
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD7852, HD7850

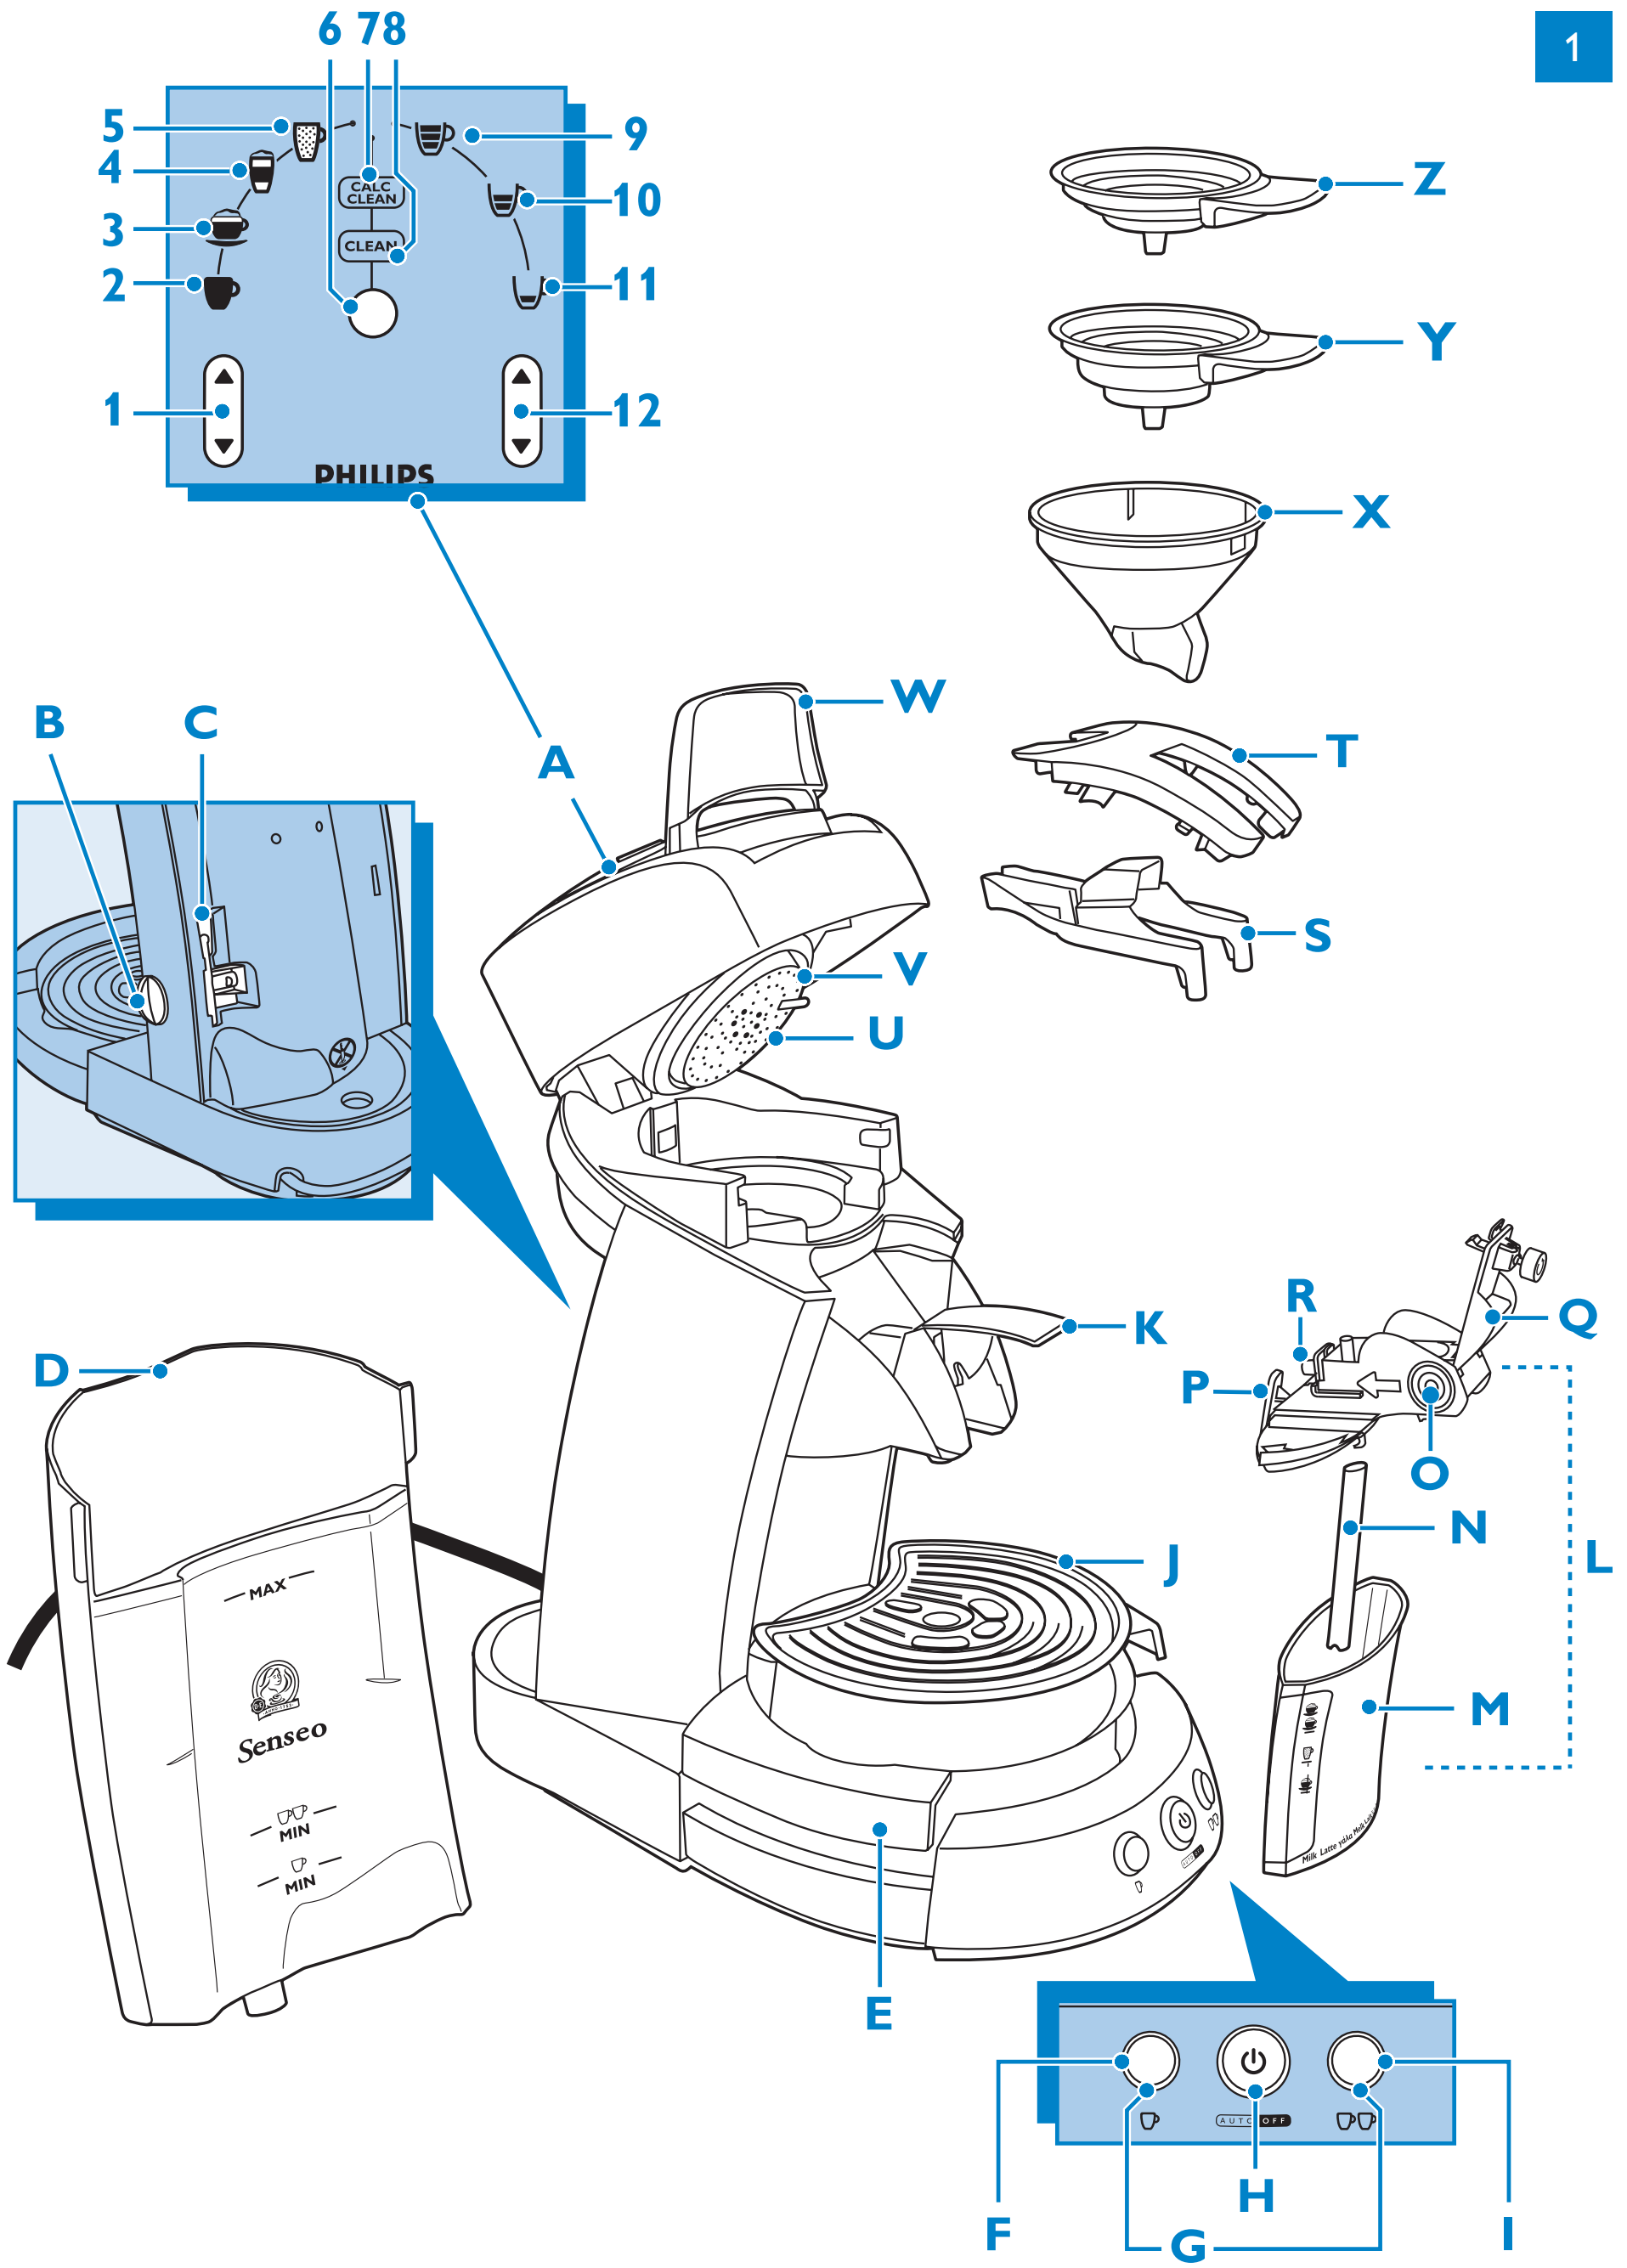

PHILIPS

1


6 78
5
4
3
2
1
9
10
11
12
CALC CLEAN
CLEAN
PHILIPS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
MAX
Senseo
MIN
MIN
AUTO OFF

HD7852, HD7850

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Mit SENSEO® erleben Sie einen sensationellen Kaffeegenuss. Dieses einzigartige System kombiniert die einfach zu bedienende Philips SENSEO® Kaffeemaschine mit den speziell von Douwe Egberts SENSEO® entwickelten Kaffeepads: Das Ergebnis ist eine perfekte Tasse Kaffee mit einem weichen, vollen Aroma und einer köstlichen Crema.
Die SENSEO® Latte Select Kaffeemaschine bietet Ihnen auf Knopfdruck köstliche Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch. Wählen Sie zwischen Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte und normalem schwarzem SENSEO® Kaffee.
Beachten Sie folgende Tipps, um stets den vollen und aromatischen Kaffeegeschmack zu erhalten:

Frisches Wasser

Verwenden Sie täglich frisches Wasser.

Frische Kaffeepads

Verwenden Sie die speziell von Douwe Egberts für Ihre SENSEO® Kaffeemaschine entwickelten SENSEO® Kaffeepads für ein weiches, volles Aroma. Die Douwe Egberts SENSEO® Kaffeepads bleiben länger frisch, wenn Sie sie in einem luftdichten Behälter aufbewahren.

Ein sauberes Gerät

Reinigen und entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig, wie in den Kapiteln "Reinigung" und "Entkalken" beschrieben. Entfernen Sie gebrauchte Kaffeepads nach dem Brühen. Wenn die Maschine eine Zeit lang nicht in Gebrauch war, sollten Sie das Gerät vor dem erneuten Gebrauch kurz durchspülen (siehe Abschnitt "Die Maschine durchspülen" im Kapitel "Reinigung").
Spülen Sie den Milchbehälter aus, nachdem Sie einen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte zubereitet haben (siehe Abschnitt "Nach jedem Gebrauch ausspülen" im Kapitel "Reinigung"). Reinigen Sie den Milchbehälter und den Deckel gründlich, wenn der Milchbehälter an diesem Tag nicht mehr gebraucht werden soll (siehe Abschnitt "Nach dem letzten Gebrauch am Tag reinigen" im Kapitel "Reinigung").

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

A Bedienfeld
1 Kaffee-Wahltaste
2 Anzeige für schwarzen SENSEO® Kaffee
3 Anzeige für Cappuccino
4 Anzeige für Latte Macchiato
5 Anzeige für Café Latte
6 Clean/Calc-Clean-Taste
7 Calc-Clean-Anzeige
8 Reinigungsanzeige
9 Anzeige für großen schwarzen Kaffee
10 Anzeige für mittelgroßen schwarzen Kaffee
11 Anzeige für kleinen schwarzen Kaffee

12 Mengenwahltaste
B Drehknopf für Höheneinstellung der Auffangschale
C Calc-Clean-Zubehör
D Wasserbehälter
E Auffangschale
F 1-Tasse-Taste
G Leuchtringe zur Wasserstandsanzeige
H Ein-/Ausschalter mit Betriebsanzeige
I 2-Tassen-Taste
J Tassentablett
K Verschlusshebel für Milchbehälter
L Milchbehälter-Einheit
M Milchbehälter
N Milchschlauch
O Milchbehälterdeckel, einschließlich Aufschäumeinheit
P Entriegelungshebel für Milchbehälterdeckel
Q Abdeckung von Milchbehälterdeckel
R Dampfeinlass
S Kaffeeauslauf
T Abdeckung des Kaffeeauslaufs
U Sprühkopf
V Dichtungsring
W Verschlusshebel für Deckel
X Kaffeesammelkammer
Y Padhalter für 2 Tassen
Z Padhalter für 1 Tasse

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Maschine aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Warnhinweis

- Prüfen sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die Spannungsangabe am Boden des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Achtung

- Geben Sie die Maschine zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.

- Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen Kaffee oder beschädigte Pads in Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine, da dies den Brühvorgang blockieren würde.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Transformator betrieben werden.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Höhenlagen von über 2200 m.
- Das Gerät arbeitet nicht bei Temperaturen unter 10 °C.
- Spülen Sie die Kaffeemaschine vor dem ersten Gebrauch mit klarem Wasser durch (siehe Kapitel "Vor dem ersten Gebrauch"). Auf diese Weise wird der Boiler mit Wasser gefüllt, was für den einwandfreien Betrieb der Maschine unbedingt erforderlich ist.
- Verwenden Sie keine natriumhaltigen Wasserenthärtungsmittel in Verbindung mit Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)


Diese Maschine erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Maschine sicher im Gebrauch, sofern sie ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Vor dem ersten Gebrauch




SIE KÖNNEN KEINEN KAFFEE BRÜHEN, WENN SIE DIE SENSEO® KAFFEEMASCHINE NICHT ZUVOR EINMAL MIT KLAREM WASSER DURCHGESPÜLT HABEN! **Bitte beachten Sie, dass die Tasten und Anzeige(n) erst nach dem Durchspülen der Maschine funktionieren.**
Während des Durchspülens füllt sich der Boiler mit Wasser. Nach Abschluss dieses Vorgangs ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.
Lassen Sie das Gerät folgendermaßen durchlaufen:


1. Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Gerät.

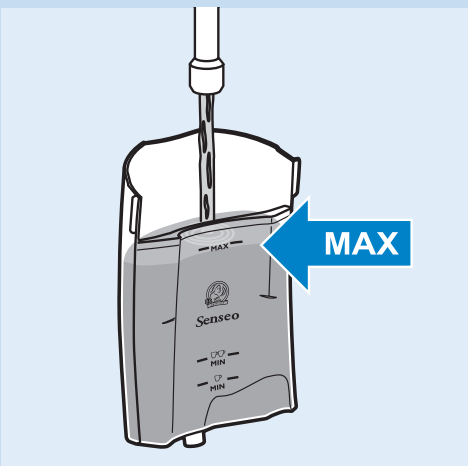

2. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung **MAX** mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.

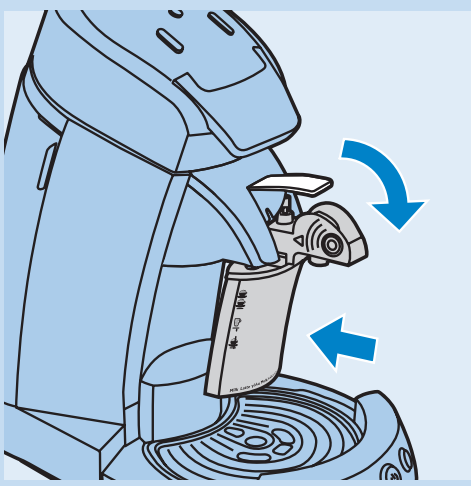


3. Überprüfen Sie, ob der Milchbehälter richtig eingesetzt ist.

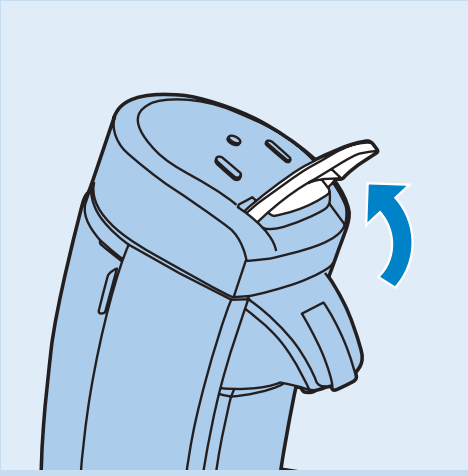


4 Schieben Sie den Verschlusshebel für den Deckel nach oben, um den Deckel zu öffnen.



5 Öffnen Sie den Deckel.

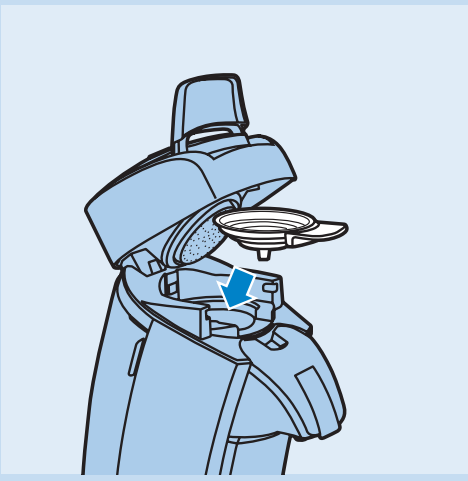


6 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse oder den Padhalter für 2 Tassen ohne Pads in das Gerät ein.

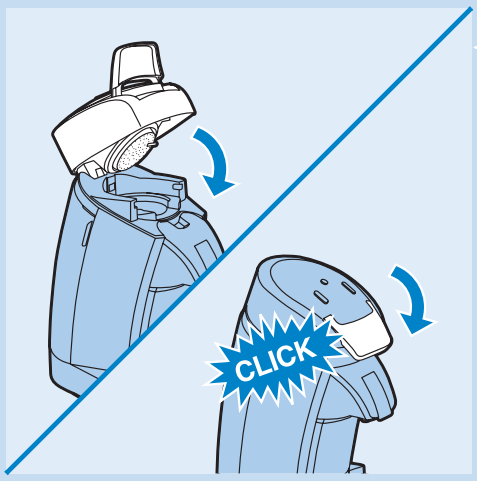


7 Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Hebel richtig geschlossen ist; drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet. Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist, lässt sich die Maschine nicht durchspülen.


8 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

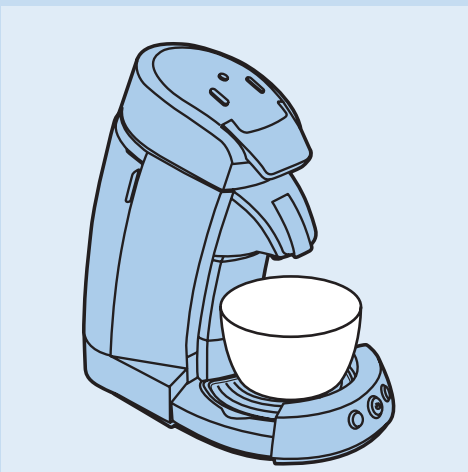

9 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1,5 l unter den Kaffeeauslauf, um das Wasser aufzufangen.

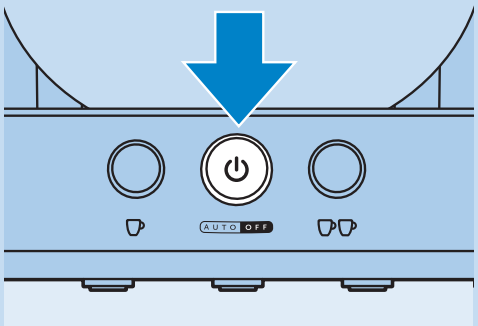

10 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.
Nach dem Drücken des Ein-/Ausschalters ⏻ leuchten die Leuchtringe um die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste kontinuierlich.

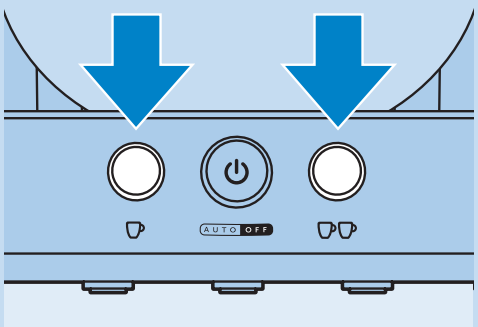

11 Drücken Sie gleichzeitig kurz die 1-Tasse-Taste und 2-Tassen-Taste.
- Der Boiler wird mit Wasser aus dem Wasserbehälter gefüllt. Dieser Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen (ca. 90 bis 150 Sekunden). Nach dem Durchspülvorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab. Während des Durchspülvorgangs ist das Gerät lauter als beim normalen Brühen von Kaffee.


Unterbrechen Sie keinesfalls den bereits begonnenen Durchspülvorgang, da der Boiler andernfalls nicht richtig gefüllt wird.

Hinweis: Wenn die Maschine nicht einwandfrei funktioniert, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10. Unterbrechen Sie den Durchspülvorgang nicht.

12 Reinigen Sie den Kaffeeauslauf, die Kaffeesammelkammer, die Padhalter, den Milchbehälter und den Milchbehälterdeckel mit heißem Wasser und etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine. Reinigen Sie den Wasserbehälter gründlich in heißem Wasser, bei Bedarf auch mit etwas Spülmittel.
Ihre Philips SENSEO® Kaffeemaschine ist jetzt fertig zum Gebrauch.

Die Maschine verwenden


Für den Gebrauch vorbereiten

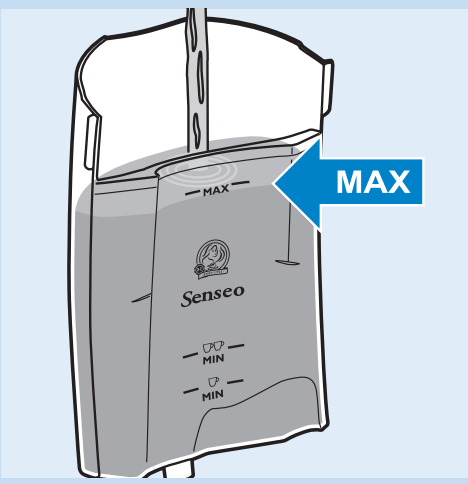

1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung **MAX** mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.


Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder kohlensäurehaltiges Wasser in den Wasserbehälter!

- MIN: Mindestmenge Wasser für eine Tasse SENSEO® schwarzen Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte.
- MIN: Mindestmenge Wasser für zwei Tassen schwarzen SENSEO® Kaffee.
- Mit einer Füllung des Wasserbehälters können Sie 6 große, 8 mittlere oder 10 kleine Tassen schwarzen SENSEO® Kaffee brühen. So müssen Sie den Wasserbehälter nicht für jede Tasse Kaffee nachfüllen.

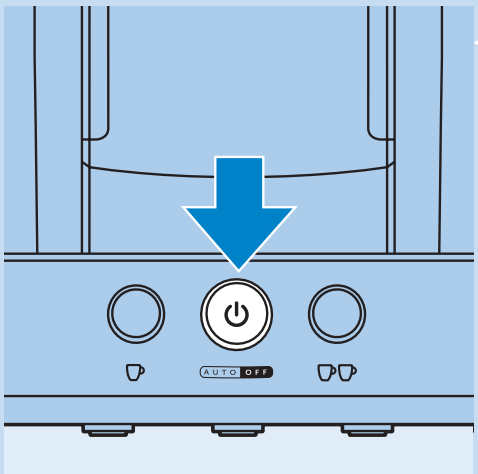

2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.

- Während das Wasser aufgeheizt wird, blinkt die Betriebsanzeige langsam. Der Vorgang dauert ca. 90 Sekunden.
- Wenn die Betriebsanzeige kontinuierlich leuchtet und die Leuchtringe um die 1-Tasse-Taste und 2-Tassen-Taste aufleuchten, ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.
- Wenn die Betriebsanzeige rasch blinkt, befindet sich nicht genügend Wasser für eine Tasse Kaffee im Wasserbehälter.

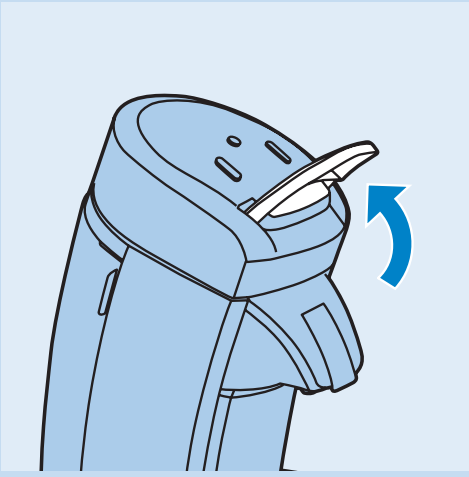


3 Schieben Sie den Verschlusshebel für den Deckel nach oben, um den Deckel zu öffnen.


4 Öffnen Sie den Deckel.

5 Setzen Sie den richtigen Padhalter in das Gerät ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Padhalter sauber und das Sieb in der Mitte nicht verstopft ist, z. B. durch loses Kaffeepulver.

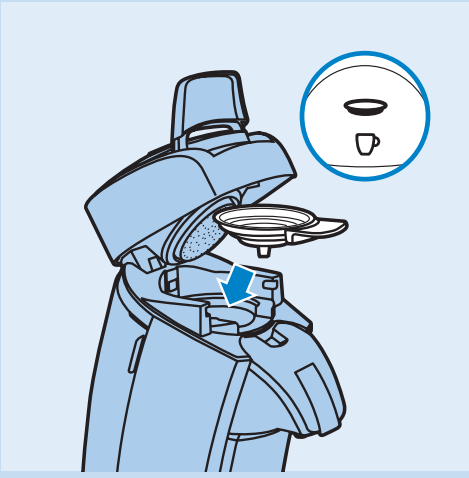

- Legen Sie 1 Kaffeepad in den Padhalter für 1 Taste, und drücken Sie die 1-Tasse-Taste ☕, wenn Sie eine Tasse SENSEO® schwarzen Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte zubereiten möchten.

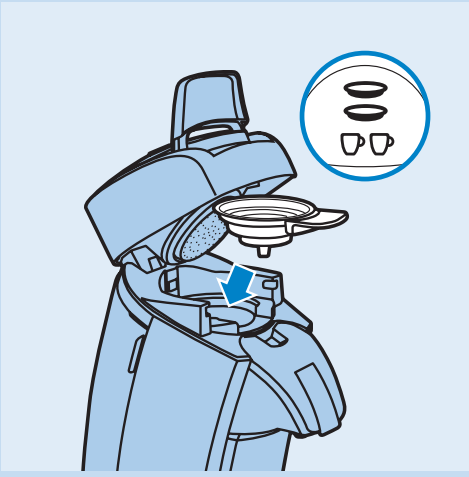


- Legen Sie 2 Kaffeepads in den tieferen Padhalter für 2 Tassen, und drücken Sie die 2-Tassen-Taste ☕☕, wenn Sie zwei Tassen schwarzen SENSEO® Kaffee zubereiten möchten.

6 Legen Sie dann die SENSEO® Kaffeepads mit der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des Padhalters.


Hinweis: Verwenden Sie SENSEO® Kaffeepads von Douwe Egberts. Diese Pads wurden speziell für Ihre SENSEO® Kaffeemaschine entwickelt und garantieren den vollen Kaffeegenuss.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Kaffee in den Pads gleichmäßig verteilt ist, und drücken Sie die Pads im Padhalter leicht an.


Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen Kaffee oder beschädigte Pads in Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine, da dies das Gerät blockieren würde.

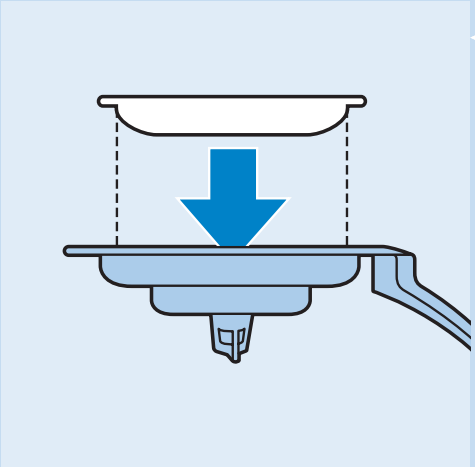

- Legen Sie 1 SENSEO® Kaffeepad in den Padhalter für 1 Tasse .

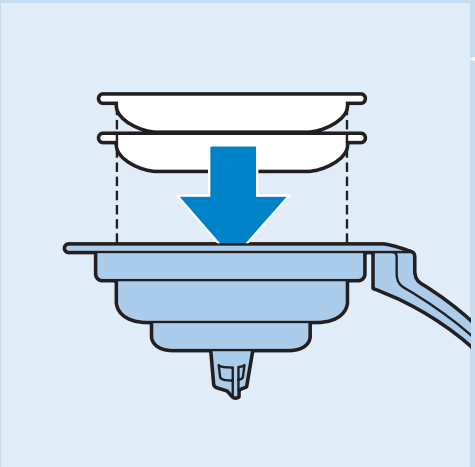

- Legen Sie 2 SENSEO® Kaffeepads in den Padhalter für 2 Tassen .

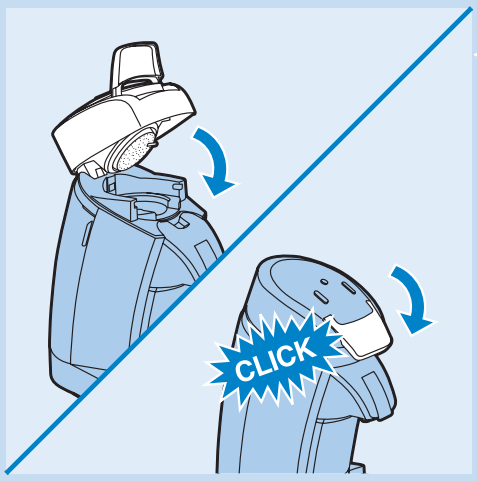


7 Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.
Achten Sie darauf, dass Sie den Verschlusshebel ganz nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.

Hinweis: Wenn der Deckel und der Verschlussriegel nicht richtig geschlossen sind, können Sie keinen Kaffee brühen.


Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte zubereiten

Hinweis: Wenn Sie nur schwarzen SENSEO® Kaffee brühen möchten, müssen Sie den Milchbehälter nicht auffüllen.

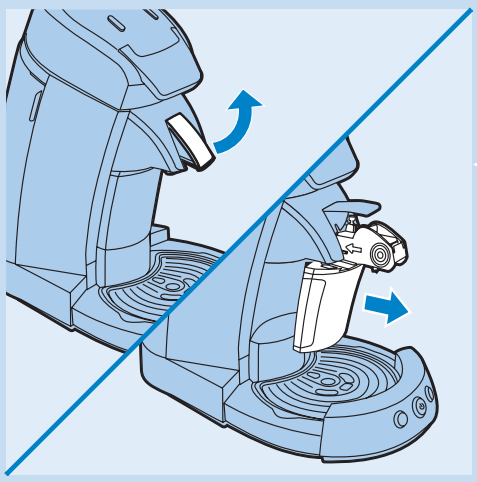


1 Schieben Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach oben, um die Milchbehälter-Einheit zu entriegeln.

2 Ziehen Sie die Milchbehälter-Einheit nach vorne aus der Maschine.

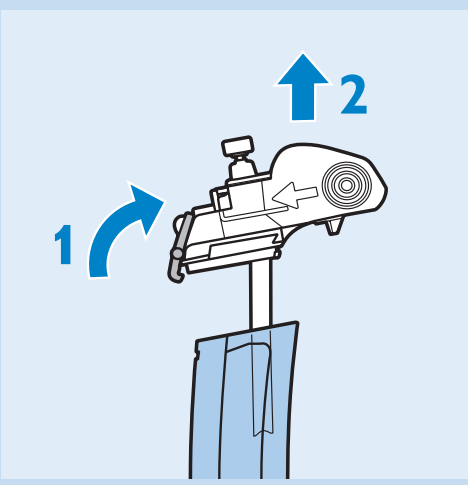


3 Drücken Sie den Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel (1), und nehmen Sie den Milchbehälterdeckel vom Milchbehälter (2) ab.

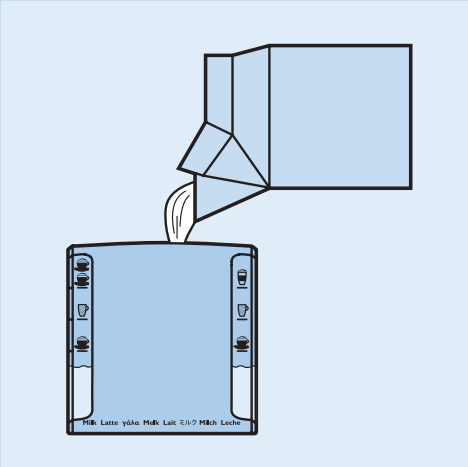

4 **Füllen Sie den Milchbehälter mit kalter Milch direkt aus dem Kühlschrank (5-8°C) bis zur erforderlichen Füllmenge für die jeweilige Kaffeesorte.**
- = erforderliche Milchmenge für die Zubereitung einer Tasse Cappuccino.
- = erforderliche Milchmenge für die Zubereitung einer Tasse Café Latte.
- / = erforderliche Milchmenge für die Zubereitung von einer Tasse Latte Macchiato oder zwei Tassen Cappuccino.

Hinweis: Bei Auswahl einer Kaffeesorte mit Milch leuchtet der Leuchtring um die 2-Tassen-Taste nicht auf; die Taste lässt sich auch nicht betätigen.

Hinweis: Für zwei Tassen Cappuccino müssen Sie jede Tasse jeweils einzeln zubereiten, indem Sie die 1-Tasse-Taste betätigen.

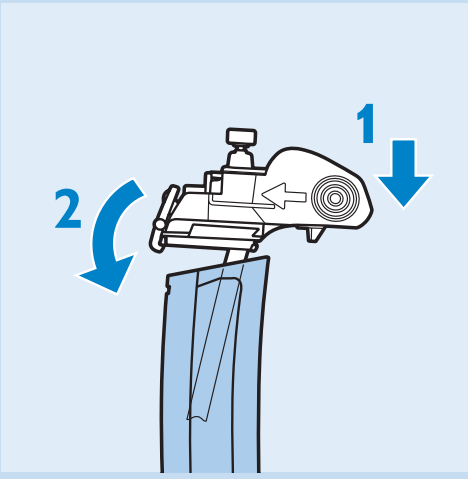

5 **Um den Milchbehälterdeckel am Milchbehälter zu befestigen, drücken Sie zuerst den vorderen Teil des Deckels auf den Rand des Milchbehälters (1) und dann den hinteren Teil auf den Milchbehälter (2).**




6 **Setzen Sie die Milchbehälter-Einheit in die Kaffeemaschine ein (1), und drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach unten (2).**

Schwarzen Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte zubereiten


1 **Legen Sie 1 SENSEO® Kaffeepad in den Padhalter für 1 Tasse.**
Wenn Sie 2 Tassen schwarzen Kaffees gleichzeitig zubereiten, verwenden Sie den Padhalter für 2 Tassen, und legen Sie zwei 2 SENSEO® Kaffeepads ein .

Hinweis: Sie können keine zwei Tassen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte gleichzeitig zubereiten.

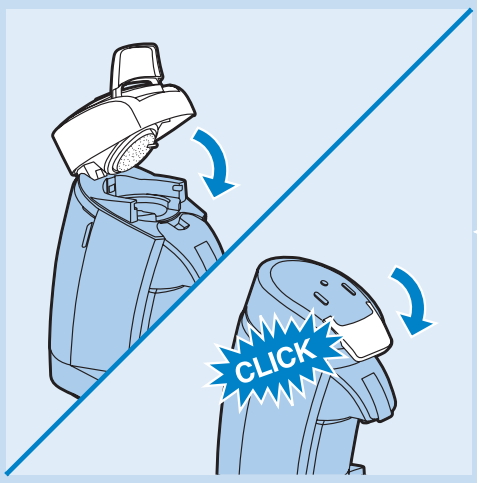


2 **Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.**
Achten Sie darauf, dass Sie den Verschlusshebel ganz nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.

Hinweis: Wenn der Deckel und der Verschlussriegel nicht richtig geschlossen sind, können Sie keinen Kaffee brühen.

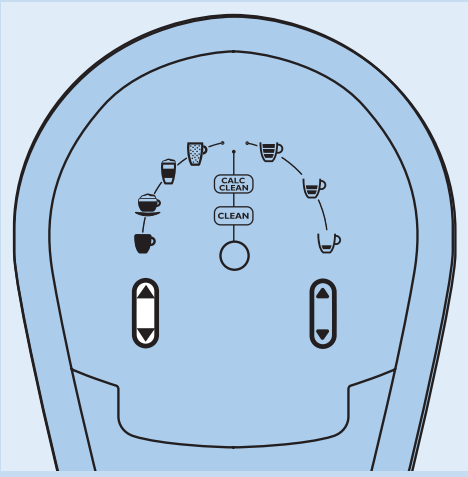


3 Drücken Sie die Kaffee-Wahltaste, um die gewünschte Kaffeesorte (mit Milch) auszuwählen.
- Wählen Sie für die Zubereitung von schwarzem SENSEO® Kaffee.
- Wählen Sie für die Zubereitung von Cappuccino.
- Wählen Sie für die Zubereitung von Latte Macchiato.
- Wählen Sie für die Zubereitung von Café Latte.

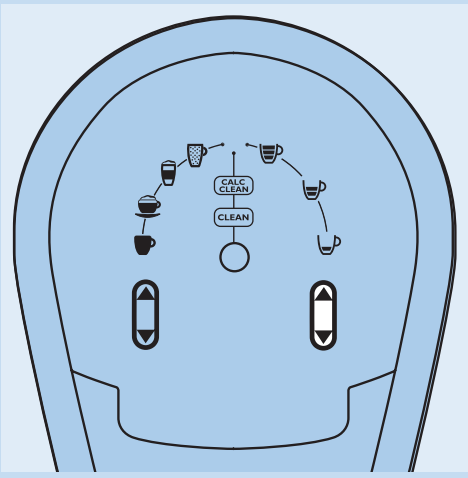

4 Wenn Sie sich für schwarzen SENSEO® Kaffee entschieden haben, drücken Sie die Mengenwahltaste, um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen. Durch Variieren der Menge ändern Sie auch die Stärke des Kaffees.
- Wählen Sie für eine kleine Kaffeemenge (80 ml).
- Wählen Sie für eine mittelgroße Kaffeemenge (125 ml).
- Wählen Sie für eine große Kaffeemenge (145 ml).

Hinweis: Wenn Sie sich für eine Kaffeesorte mit Milch entschieden haben, können Sie die Mengenwahltaste nicht betätigen.

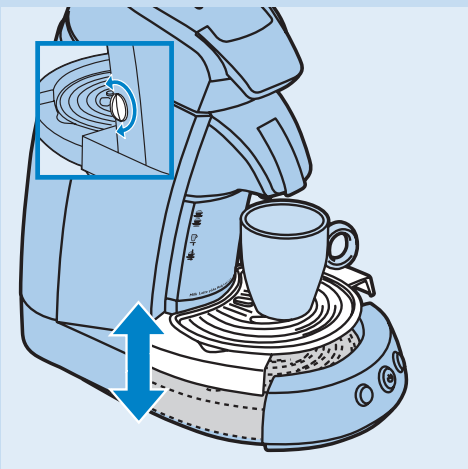


5 Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf. Mit dem Drehknopf können Sie die Höhe der Auffangschale einstellen, so dass sich der obere Tassenrand direkt unter dem Auslauf befindet.

Schwarzer SENSEO® Kaffee:
- Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von 100 ml für einen kleinen schwarzen Kaffee.
- Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von 150 ml für einen mittelgroßen schwarzen Kaffee.
- Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von 170 ml für einen großen schwarzen Kaffee.

Kaffeesorten mit Milch:
- Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von 180 ml für die Zubereitung von Cappuccino.
- Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von 260 ml für die Zubereitung von Latte Macchiato.
- Verwenden Sie Tassen mit einem Fassungsvermögen von 220 ml für die Zubereitung von Café Latte.

Tipp: Verwenden Sie keine zu großen Tassen, weil der Kaffee darin schneller kalt wird.

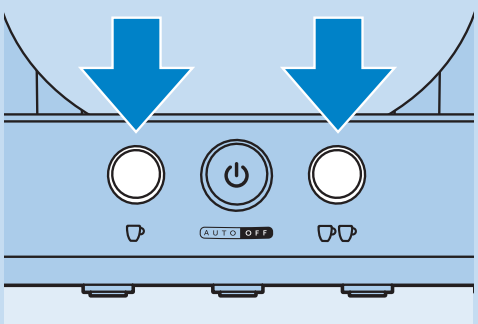

6 Drücken Sie die Taste für die gewünschte Anzahl Tassen SENSEO® Kaffee.
- Drücken Sie die 1-Tasse-Taste, um eine Tasse Kaffee zu brühen.
- Drücken Sie die 2-Tassen-Taste, um zwei Tassen Kaffee zu brühen.

Hinweis: Sie können keine zwei Tassen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte gleichzeitig zubereiten.

Hinweis: Wenn die Wassermenge für die Zubereitung von 2 Tassen schwarzem SENSEO® Kaffee nicht ausreicht oder wenn Sie sich für eine Kaffeesorte mit Milch entschieden haben, leuchtet der Leuchtring um die 2-Tassen-Taste nicht auf; diese Taste kann auch nicht betätigt werden.

◗ Die SENSEO® Kaffeemaschine beginnt mit der Kaffeezubereitung.

- Abhängig von der ausgewählten Kaffeesorte gibt die Maschine automatisch die richtige Wasser- oder Milchmenge aus.
- Sie können den Brühvorgang durch Drücken des Ein-/Ausschalters ⏻ jederzeit abbrechen. Wenn Sie das Gerät nach der Unterbrechung wieder einschalten, wird der begonnene Brühvorgang nicht fortgesetzt.

Achtung: Nehmen Sie während des Brühvorgangs den Wasserbehälter nicht vom Gerät. Es würde sonst Luft einsaugen, und die nächste Tasse würde nicht ganz voll werden.

Achtung: Während des Brühvorgangs dürfen Sie den Milchbehälter nicht entfernen.

7 Nehmen Sie nach Gebrauch den Padhalter aus dem Gerät, und entsorgen Sie die Kaffeepads.

Seien Sie dabei vorsichtig. Es könnte sich noch Wasser oder Kaffee auf den Kaffeepads befinden.

8 Spülen Sie den Milchbehälter aus, nachdem Sie einen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte zubereitet haben (siehe Abschnitt “Nach jedem Gebrauch ausspülen” im Kapitel “Reinigung”).

Reinigung

Gefahr: Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Die Milchbehälter-Einheit reinigen


Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, damit die Milchbehälter-Einheit einwandfrei funktioniert:

- Spülen Sie die Milchbehälter-Einheit sofort nach dem Gebrauch aus, wenn Sie unmittelbar anschließend keine weitere Milch aufschäumen möchten. Nach jedem Gebrauch beginnt die Reinigungsanzeige langsam zu blinken, um Sie daran zu erinnern, den Milchbehälter auszuspülen. Siehe Abschnitt “Nach jedem Gebrauch ausspülen”.
- Reinigen Sie den Milchbehälter nach dem letzten Gebrauch am Tag. Siehe Abschnitt “Nach dem letzten Gebrauch am Tag reinigen”.


Hinweis: Konstant guter Milchschaum ist nur gewährleistet, wenn Sie diese Anweisungen genau befolgen.

Hinweis: Wenn Ihnen kein guter Milchschaum gelingt, ist die Milchbehälter-Einheit vermutlich nicht sauber. Reinigen Sie die Milchbehälter-Einheit gemäß den Anweisungen im Abschnitt “Nach dem letzten Gebrauch am Tag reinigen” weiter unten.


Nach jedem Gebrauch ausspülen

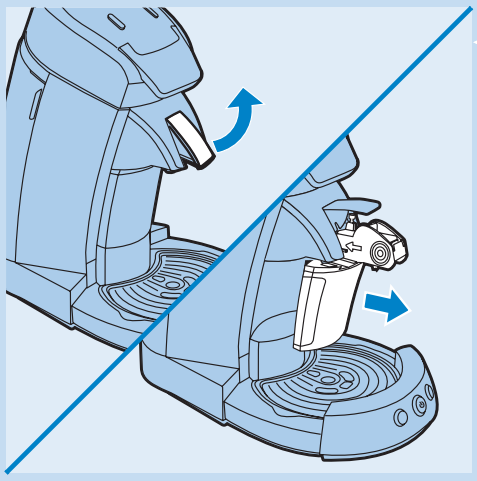

1 Schieben Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach oben, und nehmen Sie die Milchbehälter-Einheit heraus.

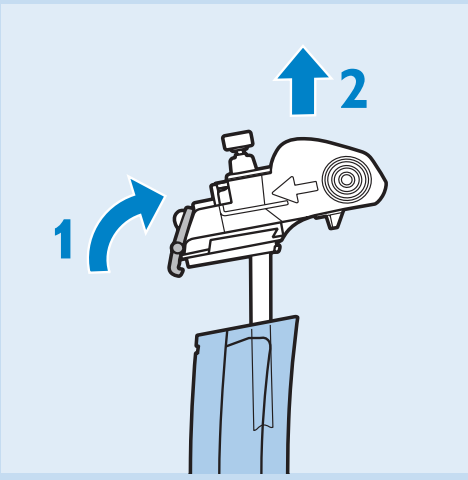

2 Drücken Sie den Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel (1), und nehmen Sie den Milchbehälterdeckel vom Milchbehälter (2) ab.

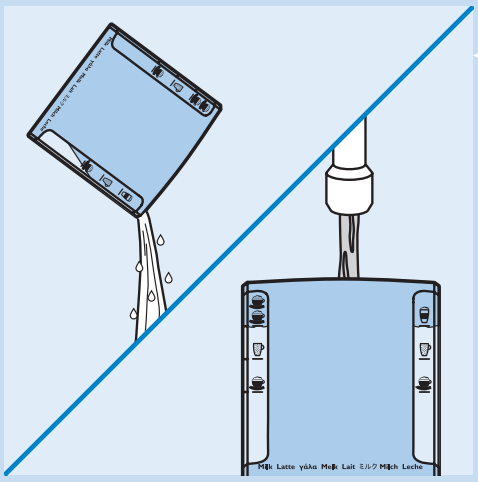


3 Schütten Sie die restliche Milch aus dem Milchbehälter, und spülen Sie den Milchbehälter kurz unter fließendem Wasser ab.

4 Füllen Sie den Milchbehälter mit kaltem Wasser bis zur Anzeige für Latte Macchiato / 2 Tassen Cappuccino .




5 Setzen Sie die Milchbehälter-Einheit wieder in die Kaffeemaschine, und stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf.

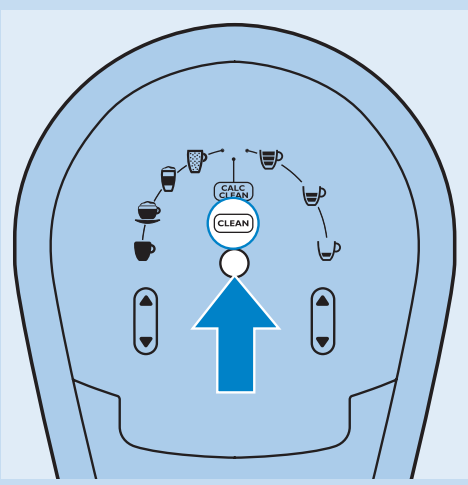


6 Drücken Sie die Clean-Taste.
- Dann wird die Milchbehälter-Einheit durchgespült.

Nach dem letzten Gebrauch am Tag reinigen

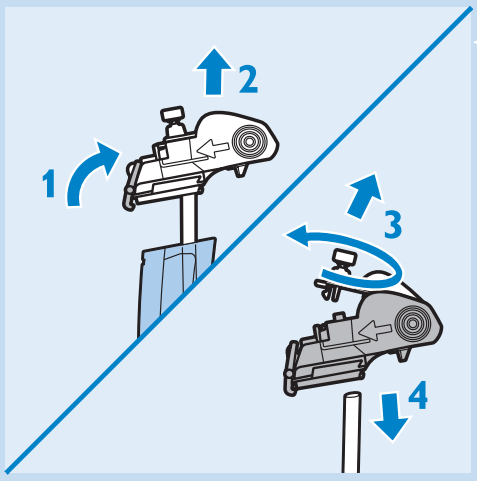

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel (1), und nehmen Sie den Milchbehälterdeckel vom Milchbehälter (2) ab. Öffnen Sie den Milchbehälterdeckel, indem Sie ihn am Knopf nach oben ziehen und leicht drehen (3), und entfernen Sie den Milchschlauch (4).
2. Reinigen Sie den Milchbehälter, den Milchbehälterdeckel und den Milchschlauch mit einer Spülbürste in heißem Wasser mit etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine. Spülen Sie die einzelnen Teile nach der Reinigung mit klarem Wasser ab.

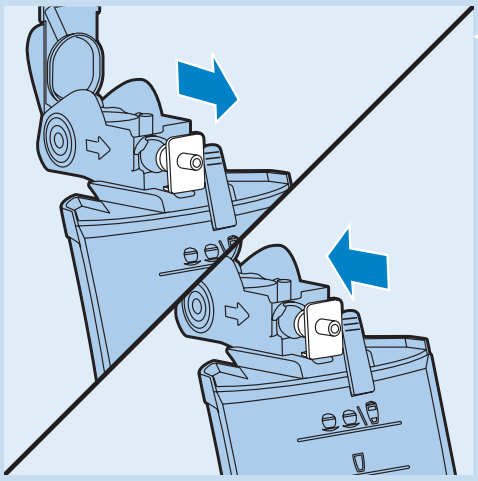


- Zur gründlicheren Reinigung können Sie auch den Dampfeinlass entfernen und mit einer Spülbürste in heißem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen. Sie sollten ihn unter klarem Wasser abspülen, bevor Sie ihn wieder im Deckel des Milchbehälters anbringen.


3. Schieben Sie den Milchschlauch fest auf den Milchbehälterdeckel, und schließen Sie den Milchbehälterdeckel. Setzen Sie den Milchbehälterdeckel auf den Milchbehälter, und setzen Sie die Milchbehälter-Einheit dann wieder in die Kaffeemaschine.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Teile des Milchbehälterdeckels ganz trocken sind, bevor Sie den Deckel wieder montieren.


Die Maschine reinigen

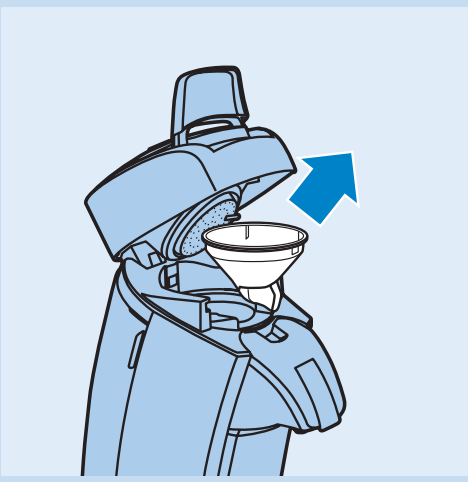


1. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie die Außenflächen der Maschine mit einem feuchten Tuch.
3. Entfernen Sie die Kaffeesammelkammer.

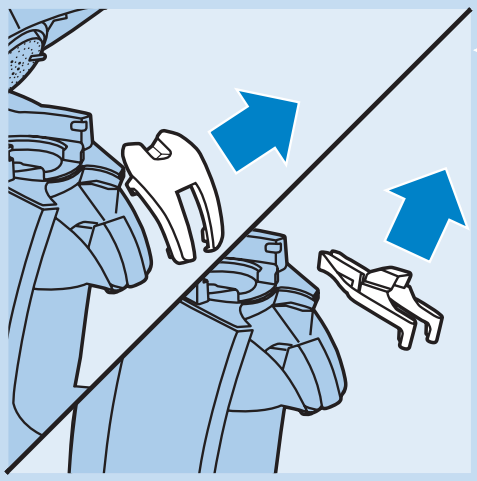

4. Entfernen Sie die Abdeckung vom Kaffeeauslauf, und nehmen Sie den Kaffeeauslauf aus der Maschine.

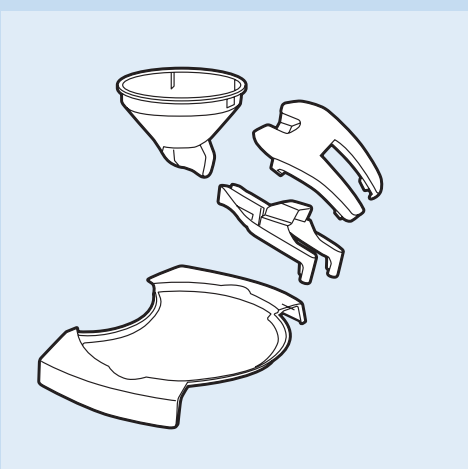


5. Reinigen Sie die Abdeckung des Kaffeeauslaufs, die Kaffeesammelkammer und die Auffangschale in heißem Wasser, bei Bedarf mit etwas Spülmittel, oder in der Spülmaschine.

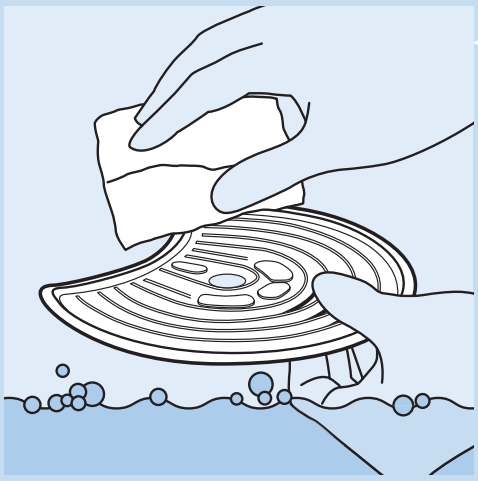

6 Halten Sie das Tassentablett beim Reinigen mit heißem Wasser in der Hand. Bei Bedarf können Sie auch etwas Spülmittel verwenden.
Sie können das Tassentablett auch im Geschirrspüler reinigen.

Nehmen Sie das Tassentablett zum Reinigen immer von der Kaffeemaschine. Gehen Sie vorsichtig mit dem Tablett um, da sich die Kante bei unsachgemäßer Handhabung als scharf erweisen könnte.

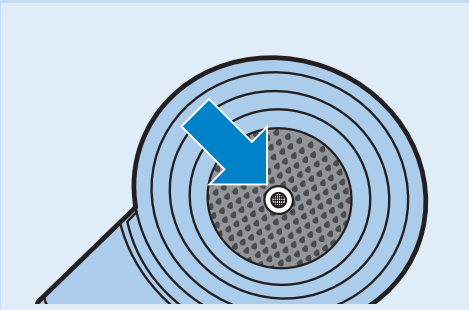


7 Reinigen Sie die Padhalter in heißem Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spülmittel zufügen können, oder im Geschirrspüler.
Prüfen Sie, ob das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft ist. In diesem Fall sollten Sie den Padhalter unter fließendem Wasser abspülen. Bei Bedarf können Sie eine Spülbürste verwenden, um das Sieb zu säubern.




8 Reinigen Sie den Wasserbehälter in heißem Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spülmittel zufügen können.

Hinweis: Bei Verwendung einer Spülbürste sollten Sie darauf achten, dass das Ventil unten im Wasserbehälter nicht beschädigt wird.

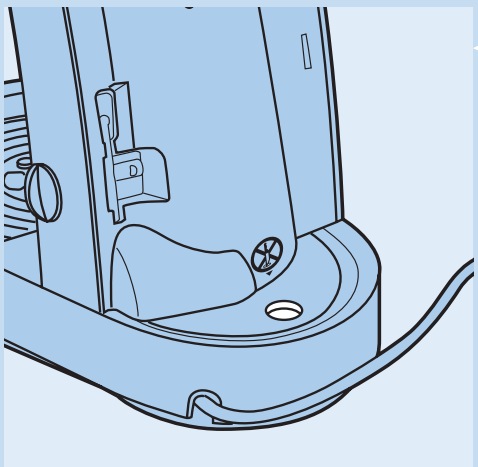

9 Verwenden Sie zum Reinigen der Einfüllöffnung des Geräts keine scharfkantigen Gegenstände.


10 Spülen Sie die abnehmbaren Teile nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

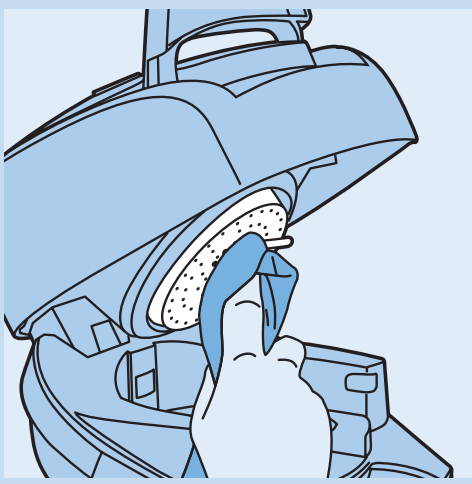


11 Reinigen Sie den Sprühkopf mit einem feuchten Tuch.
Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, damit der Dichtungsring nicht unter dem Rand des Sprühkopfes eingeklemmt wird. Andernfalls wird die Kaffeemaschine undicht.

Die Kaffeemaschine durchspülen

War die Kaffeemaschine über drei Tage nicht in Gebrauch, lassen Sie vor dem nächsten Aufbrühen frisches Wasser durchlaufen.
Lassen Sie das Gerät folgendermaßen durchlaufen:

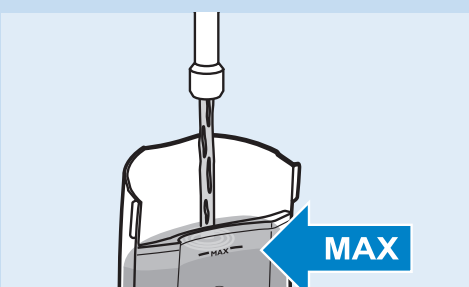


1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung **MAX** mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.

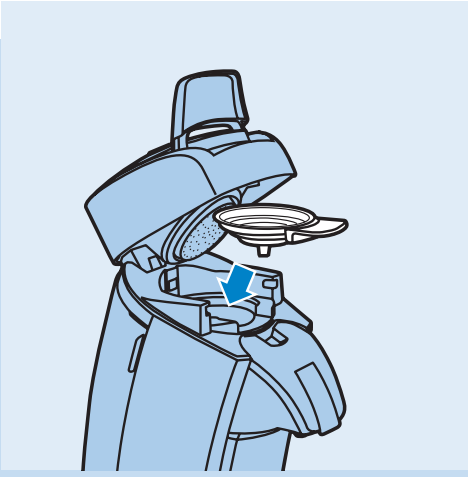


2 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse oder den Padhalter für 2 Tassen ohne Pads in das Gerät ein.

3 Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Hebel richtig geschlossen ist; drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet. Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist, lässt sich die Maschine nicht durchspülen.

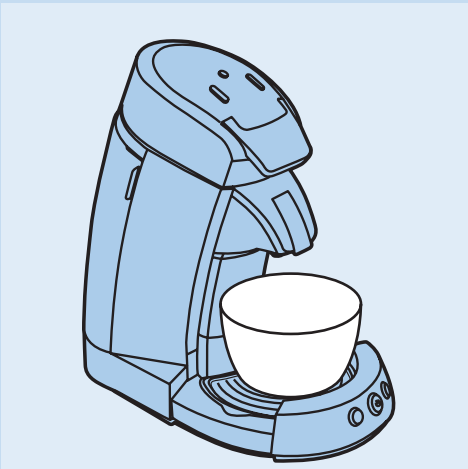


4 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l unter den Kaffeeauslauf, um das Wasser aufzufangen.

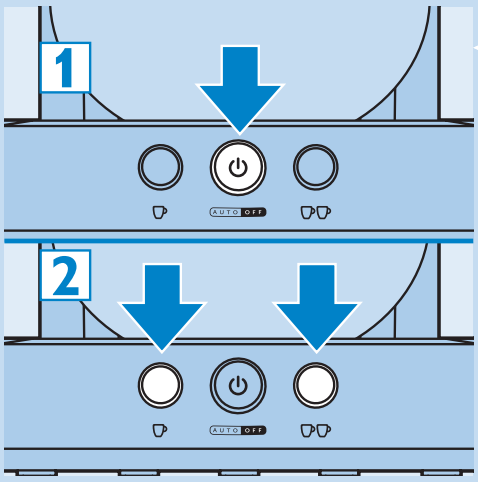

5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻ (1). Drücken Sie anschließend die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste kurz gleichzeitig (2).
Das Gerät entnimmt automatisch Wasser aus dem Wasserbehälter. Während dieses Vorgangs tritt Wasser aus dem Kaffeeausguss aus. Anschließend schaltet sich die Maschine automatisch ab. Während des Durchspülens ist das Gerät lauter als beim Brühen von Kaffee.

Entkalken

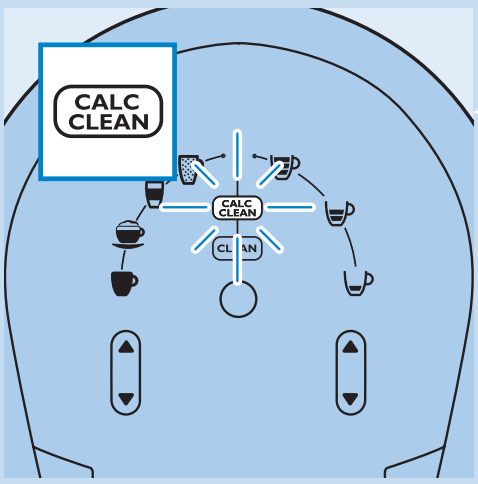


Regelmäßiges Entkalken verlängert die Nutzungsdauer der Kaffeemaschine und garantiert langfristig optimale Ergebnisse bei der Kaffeezubereitung.

- Die Calc-Clean-Anzeige leuchtet auf, wenn die Maschine entkalkt werden muss, d. h. nach der Zubereitung von 1000 Tassen schwarzem SENSEO® Kaffee oder 500 Tassen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte.




1 Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus, und füllen Sie ihn bis zur Markierung **MAX** mit einer Mischung aus einem handelsüblichen Entkalker und Wasser. Richten Sie sich dabei nach der Gebrauchsanweisung für den Entkalker. Setzen Sie den Wasserbehälter dann wieder in die Kaffeemaschine ein.

Hinweis: Verwenden Sie einen Entkalker auf der Basis von Zitronensäure.

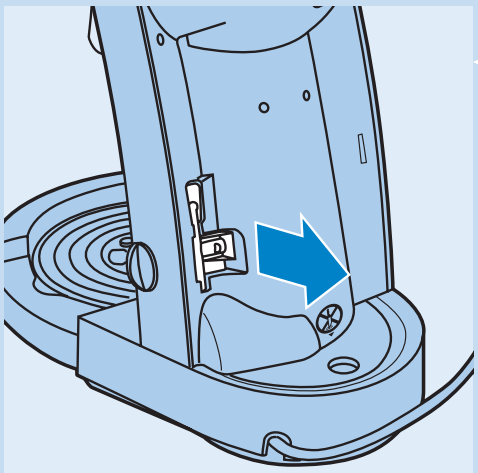


2 Nehmen Sie das Calc-Clean-Zubehör aus der Aussparung an der Rückseite der Maschine.

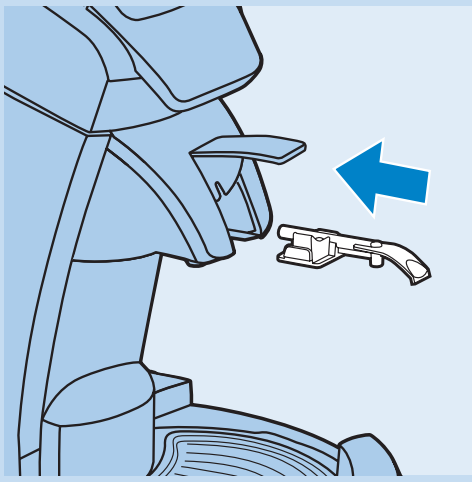

3 Schieben Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach oben, und drücken Sie das Calc-Clean-Zubehör in den Kaffeeauslauf.

4 Drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach unten.

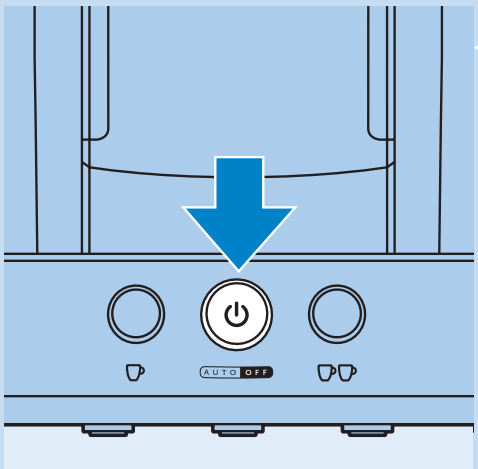


5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.


Wenn die Betriebsanzeige kontinuierlich leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

6 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse in das Gerät, am besten mit einem gebrauchten Kaffeepad. Schließen Sie den Deckel, und stellen Sie sicher, dass er einrastet.

Es empfiehlt sich, beim Entkalken des Geräts ein gebrauchtes Kaffeepad in den Padhalter zu legen. Dieses Pad dient als Filter und verhindert, dass Kalkrückstände das Sieb im Padhalter verstopfen.

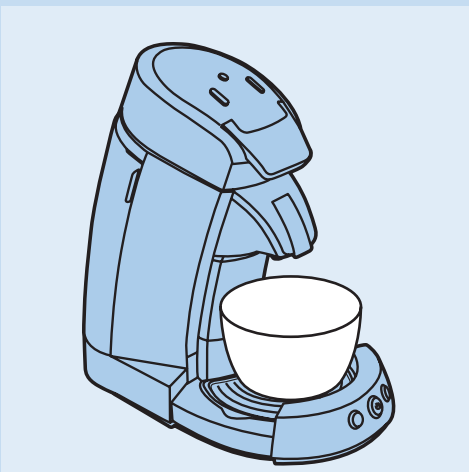

7 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1,5 l unter den Kaffeeauslauf, um die Mischung aus Entkalker und Wasser darin aufzufangen.

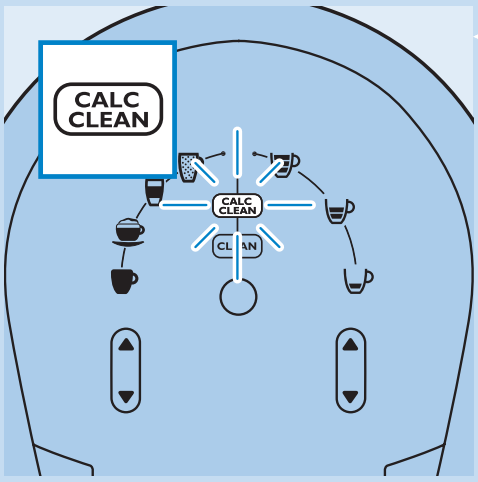

8 Drücken Sie die Calc-Clean-Taste, um das Entkalkungsprogramm zu starten.

- Während des Entkalkungsprogramms hält die Maschine einige Male an, um Kalkablagerungen im Inneren der SENSEO® Maschine zu entfernen.
- Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 35 Minuten. Wenn das Entkalkungsprogramm beendet ist, beginnt die Calc-Clean-Anzeige schnell zu blinken.

Hinweis: Sie sollten diesen Vorgang nicht unterbrechen!

9 Leeren Sie den Wasserbehälter, spülen Sie ihn aus, und füllen Sie ihn mit frischem Wasser.

Achtung: Verwenden Sie zum Auffüllen des Wasserbehälters kein gebrauchtes heißes Wasser.

10 Drücken Sie die Calc-Clean-Taste, um die Maschine erneut durchzuspülen.

11 Spülen Sie die Maschine ein zweites Mal mit klarem Wasser durch, indem Sie die Schritte 9 und 10 wiederholen.

12 Entfernen Sie das Calc-Clean-Zubehör vom Kaffeeauslauf. Setzen Sie das Calc-Clean-Zubehör wieder in die Aussparung auf der Rückseite der Maschine.

13 Reinigen Sie den Padhalter nach dem Entkalken, um zu verhindern, dass das Sieb in der Mitte verstopft.
Damit ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen; die Kaffeemaschine ist wieder betriebsbereit.


Frostfreie Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät bereits in Gebrauch hatten, und es also schon mit Wasser durchgespült wurde, darf es nur an einem frostfreien Ort benutzt und aufbewahrt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Ersatz

Sie können alle abnehmbaren Teile bei Ihrem Philips-Händler oder einem Philips Service-Center bestellen.

Umweltschutz

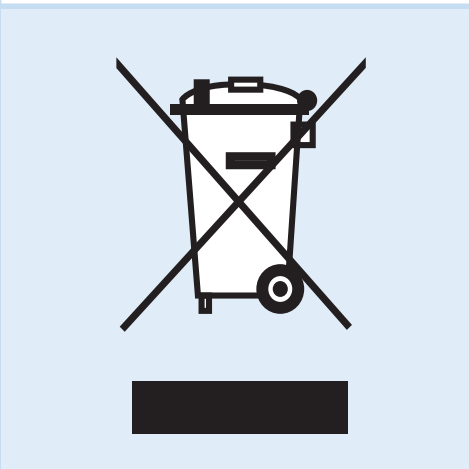

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Garantie und Kundendienst

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer in der Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com).

Die Telefonnummern lauten wie folgt:

- Deutschland: 0180 - 535 6767
- Die Schweiz: 0844 - 800 544
- Österreich: 800 - 744 5 477

Weitere Telefonnummern finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.

Der Kauf der Philips SENSEO® Kaffeemaschine beeinflusst in keiner Weise die Rechte von Sara Lee/Douwe Egberts oder Philips hinsichtlich deren Patente. Dem Käufer wird auch keine Lizenz im Rahmen dieser Patente übertragen.

Fehlerbehebung

In der nachstehenden Tabelle finden Sie Hilfe, wenn Schwierigkeiten auftreten. Sollten Sie darin keine Lösung für Ihr spezielles Problem finden, lesen Sie im Kapitel "Garantie und Kundendienst" nach.

Problem	Lösung
Die Betriebsanzeige blinkt fortwährend in langsamer Folge.	Sie haben die SENSEO® Kaffeemaschine in einer Höhenlage von über 2200 m benutzt. In dieser Höhe beginnt das Wasser zu kochen, bevor es die erforderliche Temperatur erreicht hat, wodurch das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Schalten Sie es aus, und benutzen Sie es nicht an Orten, die höher als 2200 m über dem Meeresspiegel liegen.
Beim erstmaligen Einschalten der Kaffeemaschine funktionieren das Bedienelement, die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste nicht.	Sie haben die Kaffeemaschine noch nicht mit klarem Wasser durchspülen lassen. Sie können erst Kaffee brühen, wenn Sie die Kaffeemaschine mit klarem Wasser durchgespült haben (siehe Kapitel "Vor dem ersten Gebrauch").
Die SENSEO® Kaffeemaschine brüht beim erstmaligen Gebrauch keinen Kaffee.	Sie haben die Kaffeemaschine noch nicht durchgespült. Beim erstmaligen Gebrauch müssen Sie die Kaffeemaschine mit klarem Wasser durchspülen, bevor Sie Kaffee brühen können (siehe Kapitel "Vor dem ersten Gebrauch").
Die Betriebsanzeige blinkt fortwährend in rascher Folge.	Prüfen Sie, ob
	der Wasserbehälter richtig angebracht ist;
	der Milchbehälter richtig eingesetzt ist;
	genügend Wasser im Wasserbehälter ist (d. h. über die MIN-Markierung hinaus, wenn Sie 1 Tasse Kaffee zubereiten möchten);
	die Umgebungstemperatur mindestens 10 °C beträgt. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
Die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste lassen sich nicht betätigen.	Vergewissern Sie sich, ob der Deckel geschlossen und der Verschlusshebel für den Deckel einwandfrei arretiert ist.
Die 2-Tassen-Taste kann nicht betätigt werden.	Vergewissern Sie sich, ob der Wasserbehälter genügend Wasser für die Zubereitung von 2 Tassen Kaffee enthält. Wenn der Leuchtring um die 2-Tassen-Taste nicht leuchtet, reicht das Wasser im Wasserbehälter nicht für die Zubereitung von zwei Tassen Kaffee aus.
	Sie haben Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte ausgewählt. In diesem Fall können Sie jeweils nur eine Tasse zubereiten.
Wasser tropft aus dem Gerät.	Prüfen Sie, ob
	Sie den Wasserbehälter über die Markierung MAX hinaus gefüllt haben;

Problem	Lösung
	das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft ist. In diesem Fall sollten Sie den Padhalter unter fließendem Wasser abspülen. Bei Bedarf können Sie das verstopfte Sieb mit einer Spülbürste oder einer Nadel frei machen;
	das Kaffeepad richtig in der Mitte des Padhalters liegt;
	der Dichtungsring unter dem Rand des Sprühkopfes eingeklemmt ist;
	die Wassertropfen auf der Arbeitsfläche auf das Einsetzen oder Herausnehmen des Wasserbehälters oder das Entfernen von gebrauchten Kaffeepads zurückzuführen sind;
	Sie den Wasserbehälter abgenommen haben, während die Kaffeemaschine aufheizt. Dabei kann Wasser aus dem Gerät auslaufen, das normalerweise im Wasserbehälter aufgefangen wird.
	In allen anderen Fällen wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Der Deckel lässt sich nicht öffnen.	Möglicherweise hat sich kurzfristig unter dem Deckel ein Vakuum gebildet.
	Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Verschlusshebel für den Deckel so weit wie möglich nach oben, und warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Deckel öffnen. Dies kann erhebliche Kraft erfordern.
	Vergewissern Sie sich, ob das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft ist. In diesem Fall sollten Sie den Padhalter unter fließendem Wasser abspülen. Bei Bedarf können Sie das verstopfte Sieb mit einer Spülbürste oder einer Nadel frei machen.
	Sollten weiterhin Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Gerät produziert weniger Kaffee als zuvor.	Möglicherweise ist das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft. In diesem Fall sollten Sie den Padhalter unter fließendem Wasser abspülen. Bei Bedarf können Sie eine Spülbürste verwenden, um das Sieb zu säubern.
	Entkalken Sie das Gerät (siehe Kapitel “Entkalken”).
Die SENSEO® Kaffeemaschine bereitet beim ersten Gebrauch nur eine geringe Kaffeemenge oder gar keinen Kaffee zu.	Sie haben das Gerät vor dem erstmaligen Gebrauch nicht ordnungsgemäß mit klarem Wasser durchgespült. Deshalb hat sich der Boiler nicht oder nicht vollständig gefüllt. Lassen Sie das Gerät richtig durchspülen, bevor Sie die nächste Tasse zubereiten (siehe Kapitel “Maschine für den Gebrauch vorbereiten”).
Der Deckel lässt sich nicht ordnungsgemäß schließen.	Prüfen Sie, ob ein gebrauchtes Kaffeepad am Sprühkopf klebt. In diesem Fall sollten Sie das Pad entfernen.
	Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Padhalter eingesetzt haben. Verwenden Sie 1 Kaffeepad mit dem Padhalter für 1 Tasse ☕. Verwenden Sie 2 Kaffeepads mit dem Padhalter für 2 Tassen ☕☕.
Das Gerät wurde nicht in einem frostfreien Raum aufbewahrt.	Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Die bevorzugte Kaffeemenge kann nicht ausgewählt werden.	Vergewissern Sie sich, ob das Wasser im Wasserbehälter für die Zubereitung von einer Tasse Kaffee ausreicht.
	Bei der Zubereitung von Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte können Sie die Mengenwahltaste nicht betätigen.
Der schwarze SENSEO® Kaffee ist nicht stark genug.	Prüfen Sie, ob
	Sie die richtige Anzahl von Kaffeepads eingelegt und die richtige Taste gedrückt haben. Verwenden Sie 1 Kaffeepad und den Padhalter für 1 Tasse sowie die 1-Tasse-Taste. Verwenden Sie 2 Kaffeepads und den Padhalter für 2 Tassen sowie die 2-Tassen-Taste.
	die Kaffeepads richtig in der Mitte des Padhalters liegen, damit kein Wasser am Rand des Pads auslaufen kann. Wenn Sie zwei Kaffeepads übereinander verwenden, müssen Sie darauf achten, dass die gewölbte Seite beider Pads nach unten zeigt, und die Pads dann leicht in den Padhalter drücken;
	Sie versehentlich dasselbe Pad zum zweiten Mal verwendet haben;
	der Kaffee gleichmäßig im Pad verteilt ist;
	Wählen Sie eine kleinere Menge schwarzen Kaffees, und verwenden Sie eine kleinere Tasse.
	Wenn Sie einen stärkeren Geschmack bevorzugen, sind die SENSEO® Kaffeepads auch in einer dunklen Röstung erhältlich.
Der schwarze SENSEO® Kaffee ist zu stark.	Wenn Sie ein milderes Aroma bevorzugen, sind die SENSEO® Kaffeepads auch in einer milderen Röstung erhältlich.
	Wählen Sie eine größere Menge schwarzen Kaffees, und verwenden Sie eine größere Tasse.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Verwenden Sie keine zu großen Tassen, weil der Kaffee darin schneller kalt wird. Bei der Zubereitung von schwarzem SENSEO® Kaffee sollten Sie darauf achten, dass die Tassen ein Fassungsvermögen von 100 ml für eine kleinen schwarzen Kaffee, 150 ml für einen mittelgroßen schwarzen Kaffee und 170 ml für einen großen schwarzen Kaffee haben. Für die Zubereitung von Cappuccino sollten Sie eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von 180 ml verwenden. Verwenden Sie eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von 260 ml für Latte Macchiato bzw. von 220 ml für Café Latte.
	Damit der Kaffee länger heiß bleibt, sollten Sie die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
Mit der Milchbehälter-Einheit lässt sich kein guter Milchschaum herstellen.	Vermutlich ist die Milchbehälter-Einheit nicht sauber. Reinigen Sie die Milchbehälter-Einheit gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Nach dem letzten Gebrauch am Tag reinigen" im Kapitel "Reinigung".
	Achten Sie darauf, dass Sie kalte Milch direkt aus dem Kühlschrank (5-8°C) verwenden.

Problem	Lösung
Die Maschine stellt nicht genügend Milchschaum her und erzeugt Dampf bei der Zubereitung von Kaffee mit Milch.	Prüfen Sie, ob
	der Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel richtig geschlossen und der Milchbehälter richtig angebracht ist;
	der Milchschlauch richtig angebracht ist (die Löcher müssen vollständig verschlossen sein).
Die Maschine stellt nicht genügend Milchschaum her, und/oder Wasser tropft aus der Maschine.	Überprüfen Sie, ob der Dampfeinlass richtig in den Deckel des Milchbehälters eingesetzt ist.
Es spritzt Kaffe aus der Senseo-Kaffeemaschine, wenn ich eine Kaffeesorte mit Milch aufbrühe.	Prüfen Sie, ob
	Sie kalte Milch direkt aus dem Kühlschrank (5-8°C) verwenden;
	die Auffangschale so eingesetzt wurde, dass Ihre Kaffeetasse genau unter den Kaffeeauslauf passt. Stellen Sie ggf. die Höhe der Auffangschale passend ein;
	die Milchbehälter-Einheit sauber ist. Reinigen Sie den Milchbehälter wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben.
Die Calc-Clean-Anzeige leuchtet ununterbrochen auf.	Prüfen Sie, ob
	Sie den Entkalkungsvorgang ordnungsgemäß ausführen und beenden. Entkalken Sie die Maschine wie in Kapitel "Entkalken" beschrieben;
	Sie das Calc-Clean-Zubehör nach dem Entkalkungsvorgang ordnungsgemäß von dem Kaffeeauslauf entfernen (siehe Kapitel "Entkalken").

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Savourez des pauses cafés sensationnelles avec SENSEO®. Ce système unique associe la cafetière SENSEO® de Philips et les coffee pads SENSEO® de Douwe Egberts, pour vous offrir un café intense et raffiné avec sa délicieuse couche de mousse, en toute simplicité.
La cafetière SENSEO® Latte prépare de délicieuses spécialités au café mélangé à une mousse de lait frais. Vous pouvez réaliser en appuyant simplement sur un bouton de délicieux Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte ou votre café noir SENSEO® habituel.
Pour obtenir un goût intense et raffiné, vous devez respecter les recommandations suivantes :

Eau fraîche

Utilisez de l'eau fraîche chaque jour.

Coffee pads

Utilisez les coffee pads SENSEO® spécialement conçues par Douwe Egberts afin d'obtenir un café tout en goût et en rondeur. Les coffee pads SENSEO® de Douwe Egberts restent fraîches plus longtemps si vous les rangez dans un récipient hermétique.

Une cafetière propre

Nettoyez et détartrez régulièrement votre cafetière (voir les chapitres « Nettoyage » et « Détartrage »). Ôtez les coffee pads après chaque utilisation. Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une période prolongée, faites-le fonctionner à l'eau claire avant de l'utiliser à nouveau (voir le chapitre « Nettoyage », section « Rinçage »).
Rincez le récipient à lait après toute préparation de Cappuccino, Latte Macchiato ou Café Latte. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage », section « Rinçage après chaque utilisation ». Nettoyez soigneusement le récipient à lait et le couvercle si vous n'envisagez pas de le réutiliser dans la journée (voir le chapitre « Nettoyage », section « Nettoyage après la dernière utilisation de la journée »).

Description générale (fig. 1)

- **A** Bloc de commande
- **1** Bouton de sélection du café
- **2** Indicateur café noir SENSEO®
- **3** Indicateur Cappuccino
- **4** Indicateur Latte Macchiato
- **5** Indicateur Café Latte
- **6** Bouton Clean/Calc-Clean
- **7** Voyant Calc-Clean
- **8** Voyant Clean
- **9** Indicateur grand café noir
- **10** Indicateur café noir moyen
- **11** Indicateur petit café noir
- **12** Bouton de sélection du volume
- **B** Réglage de hauteur du plateau égouttoir

- **C** Système Calc-Clean
- **D** Réservoir d'eau
- **E** Plateau égouttoir
- **F** Bouton pour une tasse
- **G** Anneaux lumineux indiquant le niveau d'eau
- **H** Bouton marche/arrêt avec voyant
- **I** Bouton pour deux tasses
- **J** Repose-tasses
- **K** Levier du récipient à lait
- **L** Unité du récipient à lait
- **M** Récipient à lait
- **N** Bec d'admission du lait
- **O** Couvercle du récipient à lait, avec unité de production de mousse
- **P** Levier de déverrouillage du couvercle du récipient à lait
- **Q** Capot du récipient à lait
- **R** Arrivée de vapeur
- **S** Unité d'écoulement du café
- **T** Couvercle de l'unité d'écoulement du café
- **U** Disque de distribution d'eau
- **V** Bague d'étanchéité
- **W** Levier du couvercle
- **X** Récupérateur de café
- **Y** Support à coffee pad pour deux tasses
- **Z** Support à coffee pad pour une tasse

Important

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Avertissement

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension indiquée au fond de la cafetière correspond bien à la tension secteur locale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

Attention

- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.

- N'utilisez jamais de café moulu ordinaire ou des coffee pads déchirées dans la cafetière SENSEO® car elle risquerait de se boucher.
- N'utilisez pas la cafetière avec un transformateur pour éviter tout accident.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane.
- Ne laissez jamais la cafetière fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez pas la cafetière à une altitude supérieure à 2 200 m.
- La cafetière ne fonctionne pas à une température inférieure à 10 °C.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement à l'eau claire avant la première utilisation (voir le chapitre « Avant la première utilisation »). La chaudière se remplit d'eau, ce qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la cafetière.
- N'utilisez jamais la cafetière SENSEO® avec un adoucisseur d'eau qui échange les ions de calcium et de magnésium contre les ions de sodium.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant la première utilisation


VOUS NE POUVEZ PAS PRÉPARER DE CAFÉ SI VOUS N'AVEZ PAS PRÉALABLEMENT FAIT FONCTIONNER LA CAFETIÈRE SENSEO® À L'EAU CLAIRE ! **Dans ce cas les boutons ne fonctionnent pas, et le voyant ne clignote pas.**

Lorsque vous faites fonctionner la cafetière à l'eau claire, la chaudière se remplit. Après cette procédure, l'appareil est prêt à l'emploi.


Faites fonctionner la cafetière de la manière suivante :




1 Retirez le réservoir d'eau.

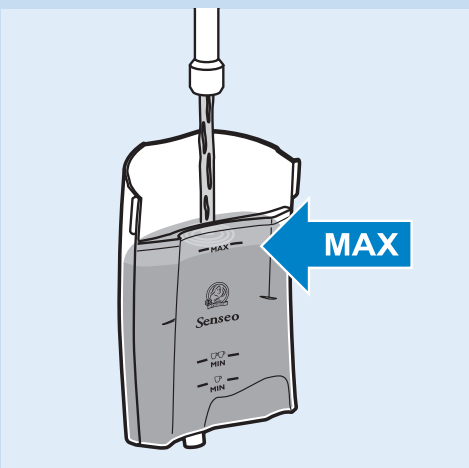

2 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

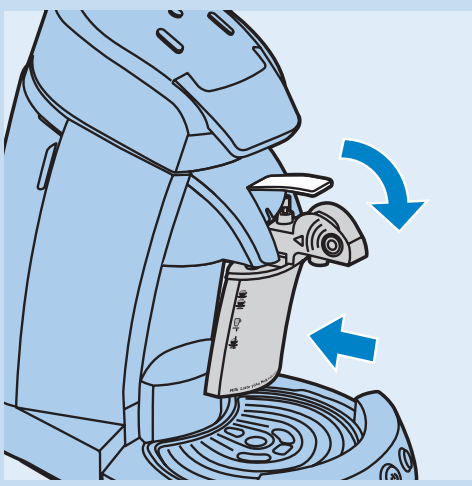


3 Vérifiez que le récipient à lait est en place.

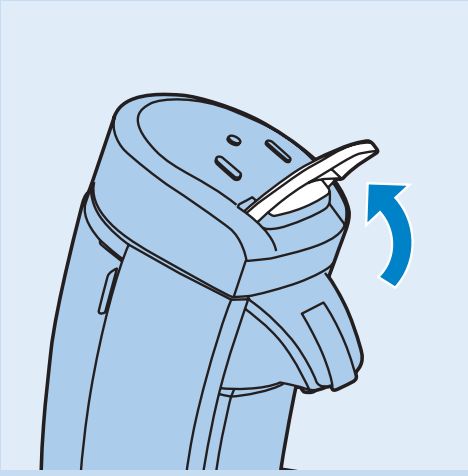


4 Relevez le levier du couvercle pour le déverrouiller.



5 Soulevez le couvercle.

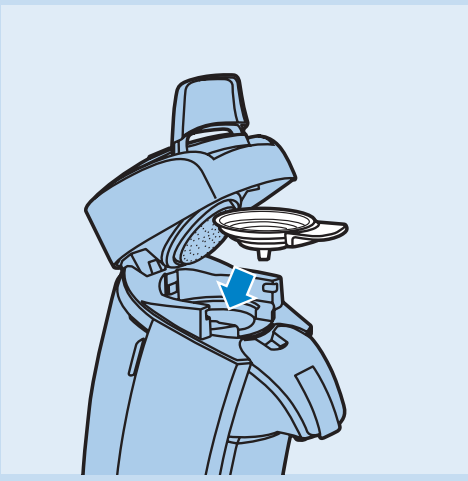


6 Placez le support à coffee pad pour une tasse ou pour deux tasses dans la cafetière (sans coffee pad).

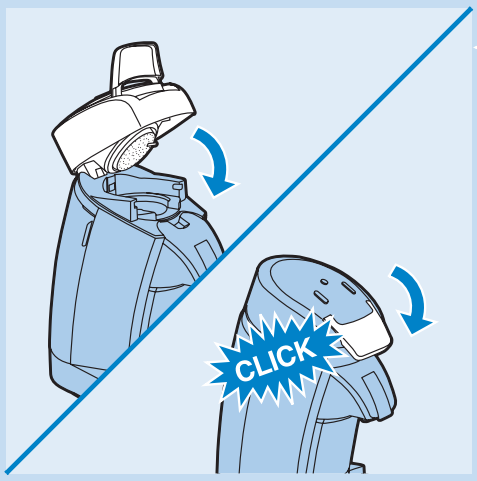


7 Replacez le couvercle et bloquez le levier.

Remarque : Assurez-vous que le levier est correctement bloqué en appuyant fermement vers le bas (vous devez entendre un clic). Il est impossible de faire fonctionner la cafetière si le couvercle n'est pas correctement fermé.


8 Branchez la fiche sur une prise murale avec mise à la terre.

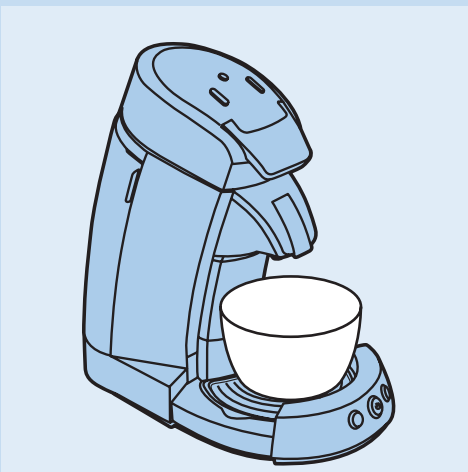

9 Placez un bol (d'une capacité minimale de 1,5 l) sous l'unité d'écoulement du café pour recueillir l'eau.

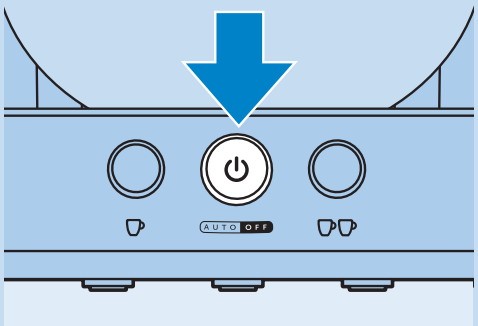

10 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻.
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton marche/arrêt ⏻, les anneaux lumineux entourant les boutons ☕ et ☕☕ restent allumés.

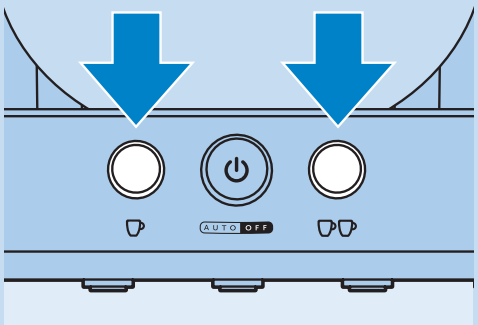

11 Appuyez sur les boutons ☕ et ☕☕ en même temps.
◗ La chaudière se remplit avec l'eau du réservoir. Cela peut nécessiter un certain temps (entre 90 et 150 secondes environ). L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du cycle de rinçage. Pendant cette procédure, l'appareil est plus bruyant que pendant le cycle de préparation du café.


N'interrompez jamais le cycle de rinçage car vous empêcheriez la chaudière de se remplir correctement.

Remarque : Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, répétez les étapes 1 à 10. N'interrompez pas le cycle de rinçage.

12 Nettoyez l'unité d'écoulement du café, le récupérateur de café, les supports à coffee pad, le récipient à lait et son couvercle à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau à l'eau chaude, éventuellement additionnée de liquide vaisselle.
La cafetière SENSEO® de Philips est maintenant prête à l'emploi.

Utilisation de la cafetière


Avant utilisation

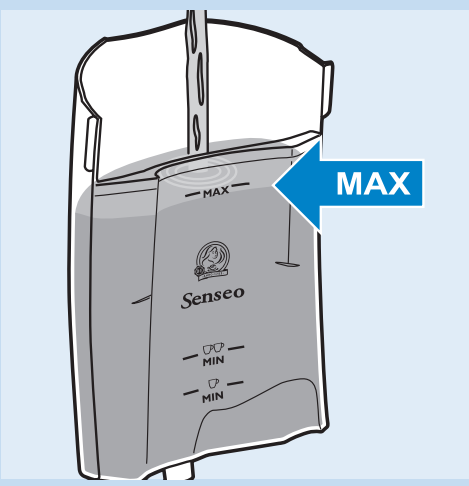

1 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.


Ne versez jamais de lait, de café, d'eau chaude ou d'eau gazeuse dans le réservoir d'eau.

- ☕ MIN : quantité minimum d'eau nécessaire pour préparer 1 tasse de café noir, de Cappuccino, de Latte Macchiato ou de Café Latte.
- ☕☕ MIN : quantité minimum d'eau nécessaire pour préparer 2 tasses de café noir SENSEO®.
- Un réservoir plein vous permet de préparer 6 grandes tasses ☕, 8 tasses de taille moyenne ☕ ou 10 petites tasses ☕ de café noir SENSEO®. Il n'est donc pas nécessaire de remplir le réservoir chaque fois que vous voulez préparer une tasse de café.

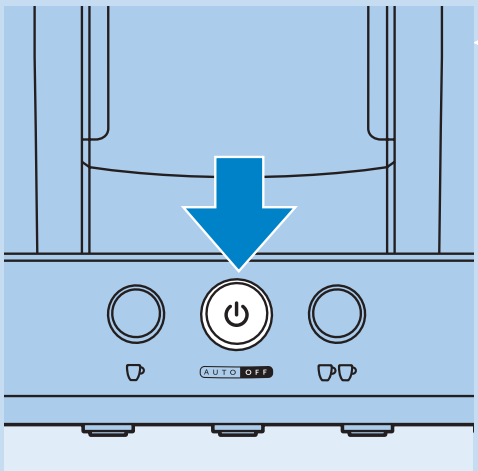

2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻.

- Le voyant clignote lentement pour indiquer que l'eau chauffe. L'eau est chaude après environ 90 secondes.
- La cafetière est prête à l'emploi lorsque le voyant reste allumé et que les anneaux lumineux entourant les boutons de sélection du nombre de tasses s'allument.
- Si le voyant clignote rapidement, c'est qu'il ne reste plus assez d'eau dans le réservoir pour une tasse.

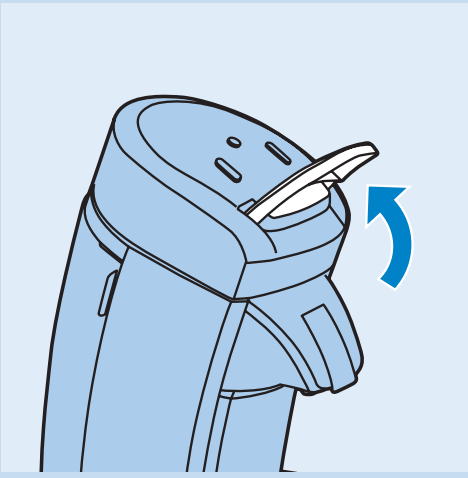


3 Relevez le levier du couvercle pour le déverrouiller.


4 Soulevez le couvercle.

5 Mettez le support à coffee pad approprié dans l'appareil.

Remarque :Assurez-vous que le support à coffee pad est propre et que le tamis au milieu du support n'est pas bouché (par du café, par exemple).

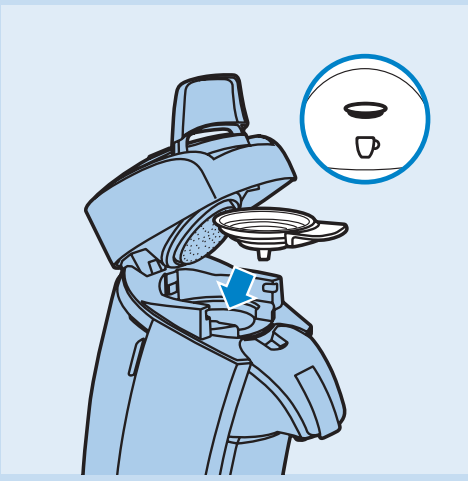

- Pour préparer une seule tasse de café noir, de Cappuccino, de Latte Macchiato ou de Café Latte, utilisez 1 coffee pad avec le support approprié et le bouton ☕.

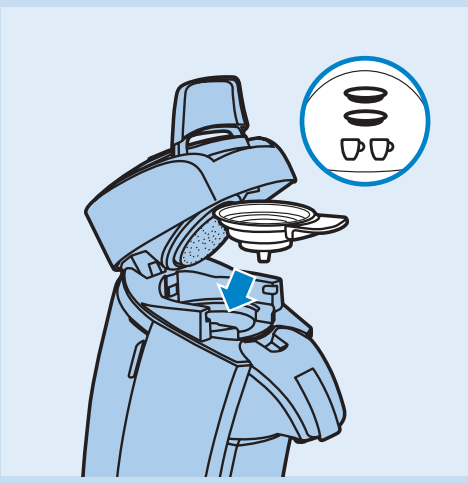


- Pour préparer deux tasses de café noir, utilisez 2 coffee pads avec le support à coffee pad pour deux tasses et le bouton ☕☕.

6 Ensuite, placez la/les coffee pad(s) SENSEO® au centre du support à coffee pad, avec la partie bombée vers le bas.


Remarque : Utilisez les coffee pads SENSEO® spécialement conçues par Douwe Egberts pour votre cafetière SENSEO® afin de préparer un café sensationnel à chaque tasse.

Remarque :Assurez-vous que le café est réparti uniformément et appuyez légèrement sur la/les coffee pad(s) pour la/les caler dans le support.


Remarque : N'utilisez jamais de café moulu ordinaire ou des coffee pads déchirées avec la cafetière SENSEO® : elle risquerait de se boucher.

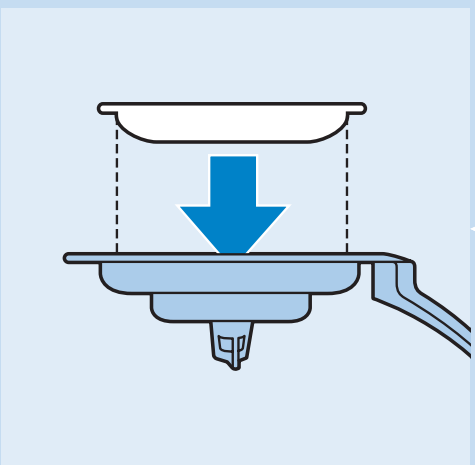

- Placez une coffee pad SENSEO® dans le support à coffee pad pour une tasse ☕.

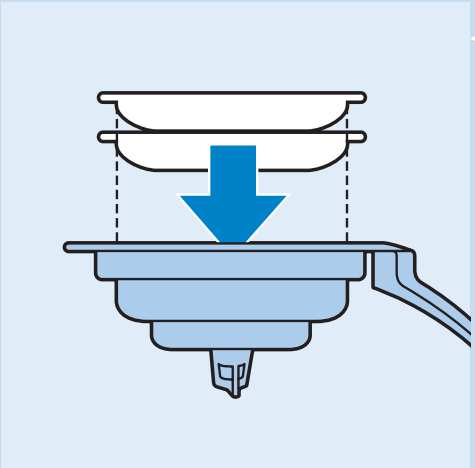


- Placez deux coffee pads SENSEO® dans le support à coffee pad pour deux tasses .

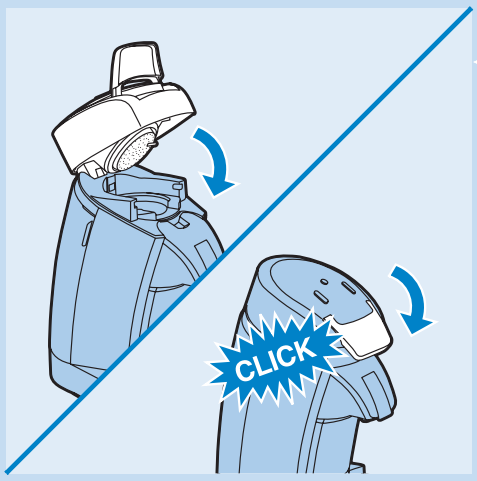

7 Replacez le couvercle et bloquez le levier.
Assurez-vous que le levier est correctement bloqué en appuyant fermement vers le bas (vous devez entendre un clic).

Remarque : Vous ne pouvez pas préparer de café si le couvercle est mal fermé ou si le levier n'est pas bloqué.


Préparation d'un Cappuccino, d'un Latte Macchiato ou d'un Café Latte

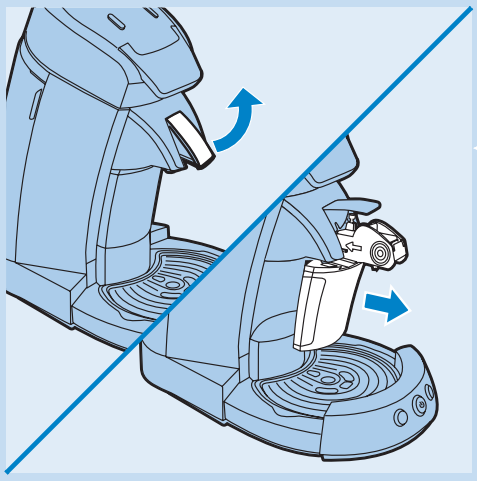


Remarque : Si vous voulez préparer un café noir SENSEO®, il n'est pas nécessaire de remplir le récipient à lait.

1 Relevez le levier du récipient à lait pour le déverrouiller.

2 Tirez l'unité du récipient à lait vers l'avant pour la retirer de la cafetière.

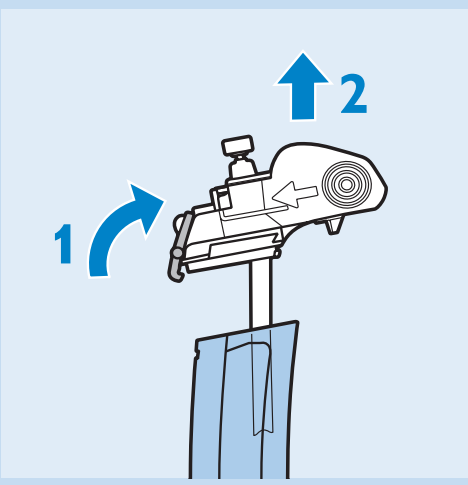


3 Appuyez sur le levier de déverrouillage du couvercle du récipient à lait (1) et retirez le couvercle (2).

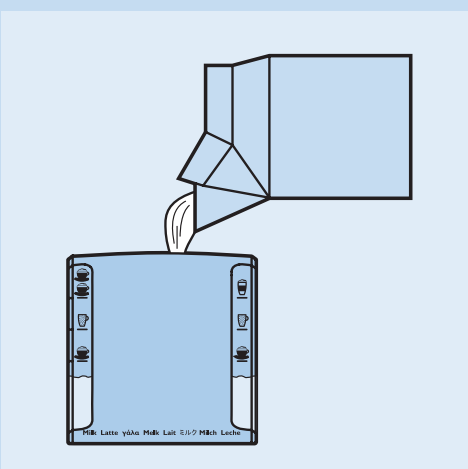

4 Remplissez le récipient à lait de lait froid sortant du réfrigérateur (5-8 °C) jusqu'au niveau indiqué selon le type de café utilisé.
- = quantité de lait nécessaire à la préparation d'une tasse de Cappuccino.
- = quantité de lait nécessaire à la préparation d'une tasse de Café Latte.
- / = quantité de lait nécessaire à la préparation d'une tasse de Latte Macchiato ou de deux tasses de Cappuccino.

Remarque : L'anneau lumineux autour du bouton ne s'allume pas si vous voulez préparer du café avec du lait, et le bouton ne fonctionne pas.

Remarque : Si vous voulez deux tasses de Cappuccino, vous devez les préparer l'une après l'autre, en utilisant le bouton pour une tasse .

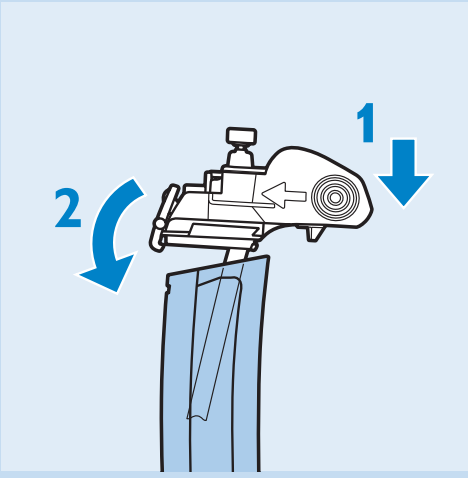


5 Pour fixer correctement le couvercle sur le récipient à lait, mettez d'abord en place l'avant du couvercle sur le récipient (1), puis appuyez sur l'arrière (2).



6 Placez l'unité du récipient à lait dans la cafetière (1) et abaissez le levier (2).

Choix de la préparation

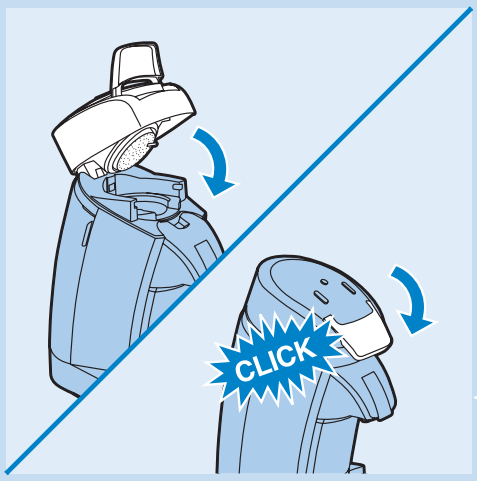


1 Placez une coffee pad SENSEO® dans le support à coffee pads pour une tasse.
Si vous préparez du café noir, vous pouvez aussi bien en faire deux tasses. Pour préparer 2 tasses de café noir, placez 2 coffee pads SENSEO® dans le support à coffee pad pour deux tasses .


Remarque :Vous ne pouvez pas préparer deux tasses de Cappuccino, de Latte Macchiato ou de Café Latte en même temps.

2 Replacez le couvercle et bloquez le levier.
Assurez-vous que le levier est correctement bloqué en appuyant fermement vers le bas (vous devez entendre un clic).

Remarque :Vous ne pouvez pas préparer de café si le couvercle est mal fermé ou si le levier n'est pas bloqué.

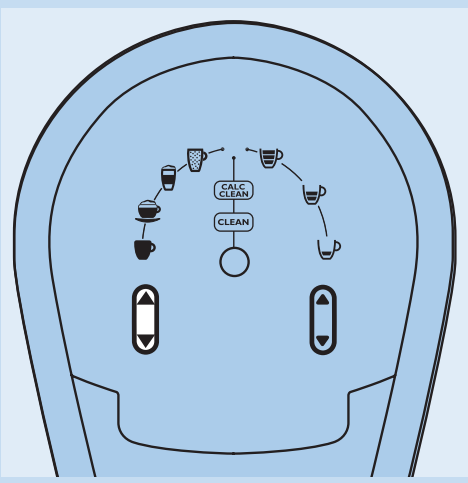


3 Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir le type de café souhaité.
- Sélectionnez pour préparer un café noir SENSEO®.
- Sélectionnez pour préparer un Cappuccino.
- Sélectionnez pour préparer un Latte Macchiato.
- Sélectionnez pour préparer un Café Latte.

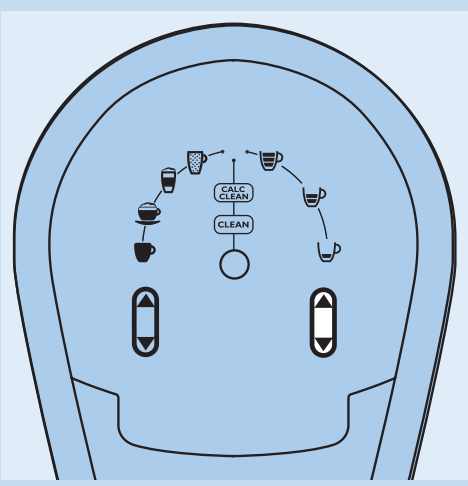

4 Si vous avez sélectionné café noir SENSEO®, appuyez sur le bouton de sélection du volume de café. Vous pouvez également modifier l'intensité de votre café.
- Sélectionnez pour un petit café noir (80 ml).
- Sélectionnez pour un café noir moyen (125 ml).
- Sélectionnez pour un grand café noir (145 ml).

Remarque : Le bouton de sélection du volume de café n'est pas utilisable pour les variétés de café au lait.

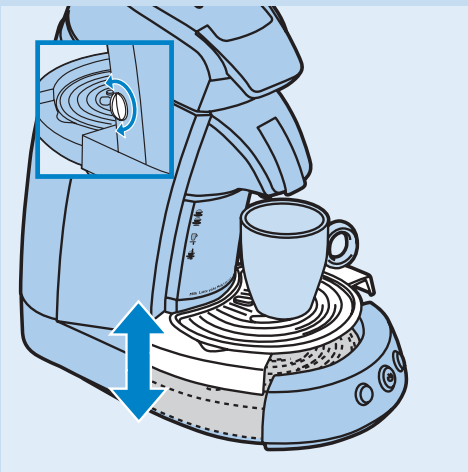

5 Placez une ou deux tasses sous l'unité d'écoulement du café. Tournez le bouton pour régler la hauteur du plateau égouttoir : le haut de la tasse doit se situer juste sous l'unité d'écoulement.


Café noir SENSEO® :

- utilisez des tasses de 100 ml pour préparer un petit café noir .
- utilisez des tasses de 150 ml pour préparer un café noir moyen .
- utilisez des tasses de 170 ml pour préparer un grand café noir .

Cafés au lait :

- utilisez des tasses de 180 ml pour préparer du Cappuccino .
- utilisez des tasses de 260 ml pour préparer du Latte Macchiato .
- utilisez des tasses de 220 ml pour préparer du Café Latte .

Conseil : N'utilisez pas des tasses trop grandes : le café s'y refroidit plus vite.

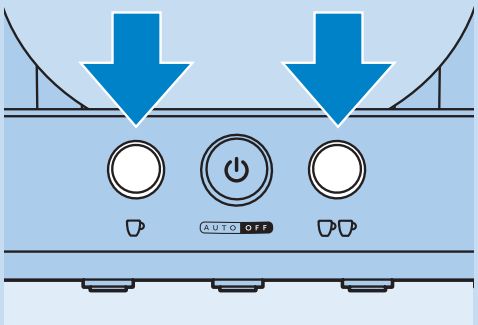

6 Appuyez sur le bouton indiquant le nombre de tasses de café Senseo® que vous voulez préparer.

- Appuyez sur le bouton pour une tasse.
- Appuyez sur le bouton pour deux tasses.

Remarque : Vous ne pouvez pas préparer deux tasses de Cappuccino, de Latte Macchiato ou de Café Latte en même temps.

Remarque : S'il n'y a pas assez d'eau pour 2 tasses de café noir SENSEO® ou si vous avez sélectionné une variété de café au lait, l'anneau lumineux autour du bouton pour 2 tasses n'est pas allumé et le bouton ne fonctionne pas.

◗ La cafetière SENSEO® commence la préparation du café.

- L'appareil sélectionne automatiquement la quantité d'eau et de lait nécessaire en fonction du type de café que vous avez choisi.
- Vous pouvez interrompre le processus de préparation du café à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt . Lorsque vous remettez la cafetière en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

Attention : Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant la préparation du café. La cafetière se remplirait d'air et la tasse suivante ne serait pas totalement remplie.

Attention : Ne retirez pas le récipient à lait pendant la préparation du café.

7 Pour enlever la/les coffee pad(s) après utilisation, ôtez le support à coffee pad de l'appareil et videz-le.

Faites attention car la/les coffee pad(s) peut/peuvent encore contenir un peu de café ou d'eau.

8 Rincez le récipient à lait après chaque utilisation (voir le chapitre « Nettoyage », section « Rinçage après chaque utilisation »).

Nettoyage

Danger Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Nettoyage de l'unité du récipient à lait


Pour un fonctionnement optimum de l'unité du récipient à lait, procédez comme suit :

- Rincez-la après chaque utilisation si vous n'envisagez pas de la réutiliser immédiatement. L'indicateur de nettoyage clignote lentement après chaque utilisation pour vous le rappeler. Reportez-vous à la section « Rinçage après chaque utilisation ».
- Nettoyez-la quotidiennement. Reportez-vous à la section « Nettoyage après la dernière utilisation de la journée ».


Remarque : Pour obtenir une mousse de bonne qualité, respectez ces instructions.

Remarque : Si vous n'obtenez pas une mousse de qualité, vérifiez que l'unité du récipient à lait n'est pas sale. Nettoyez-la en suivant les instructions de la section « Nettoyage après la dernière utilisation de la journée » ci-dessous.


Rinçage après chaque utilisation

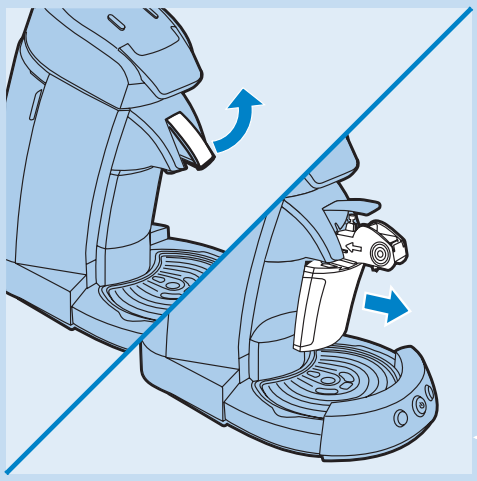

1 Relevez le levier du récipient à lait et retirez l'unité complète.

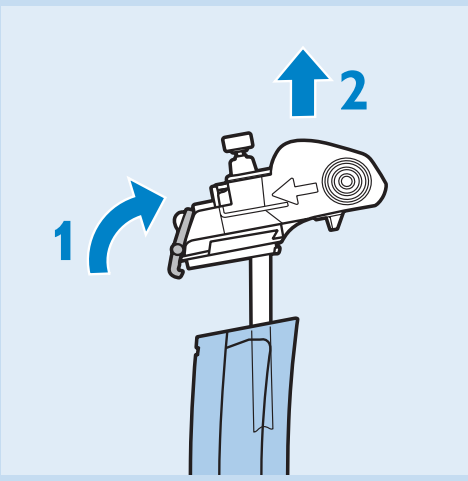

2 Appuyez sur le levier de déverrouillage du couvercle du récipient à lait (1) et retirez le couvercle (2).

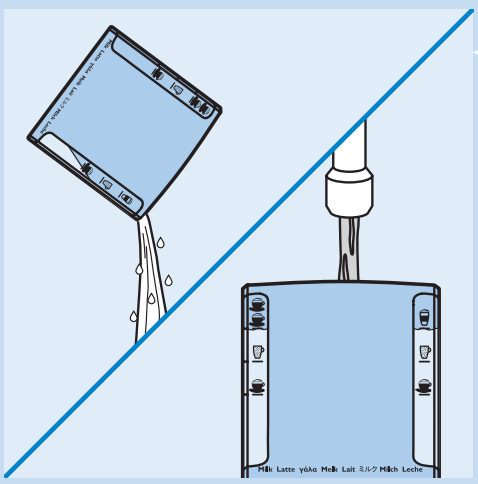


3 Videz le lait éventuellement contenu dans le récipient, et passez-le rapidement sous l'eau du robinet.

4 Remplissez le récipient à lait d'eau froide jusqu'au repère Latte Macchiato / Cappuccino 2 tasses .




5 Replacez l'unité du récipient à lait dans la cafetière et posez une tasse vide sous l'unité d'écoulement du café.

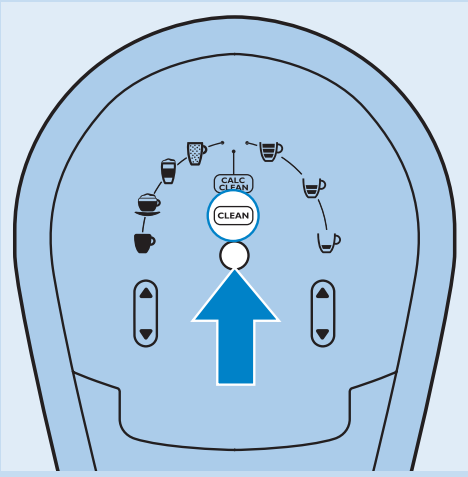


6 Appuyez sur le bouton Clean.
- L'appareil procède au rinçage de l'unité du récipient à lait.

Nettoyage après la dernière utilisation de la journée

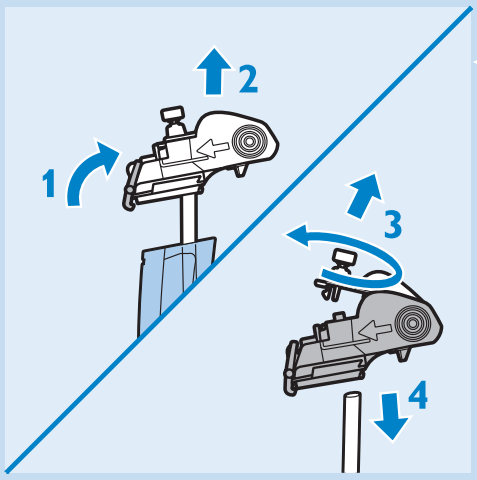

1 Appuyez sur le levier de déverrouillage du couvercle du récipient à lait (1) et retirez le couvercle (2). Ouvrez le capot du récipient à lait en soulevant et tournant légèrement le bouton (3) et retirez le bec d'admission de lait (4).

2 Nettoyez le récipient à lait, son couvercle et le bec d'admission de lait avec une brosse et de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Rincez-les soigneusement à l'eau claire.

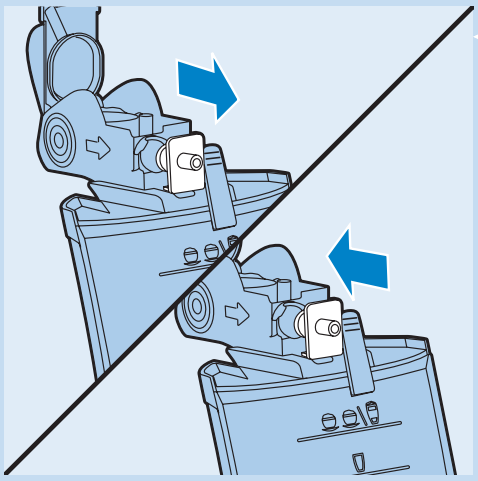


- Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez également retirer l'arrivée de vapeur et la nettoyer à l'aide d'une a brosse à vaisselle à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Rincez l'arrivée de vapeur à l'eau claire avant de la replacer sur le couvercle du récipient à lait.

3 Insérez à fond le bec d'admission de lait dans le raccord du couvercle du récipient à lait et refermez le capot. Replacez le couvercle sur le récipient à lait, et remontez tout l'ensemble dans la cafetière.

Remarque :Assurez-vous que toutes les pièces du couvercle du récipient à lait sont sèches avant leur assemblage.


Nettoyage de la cafetière

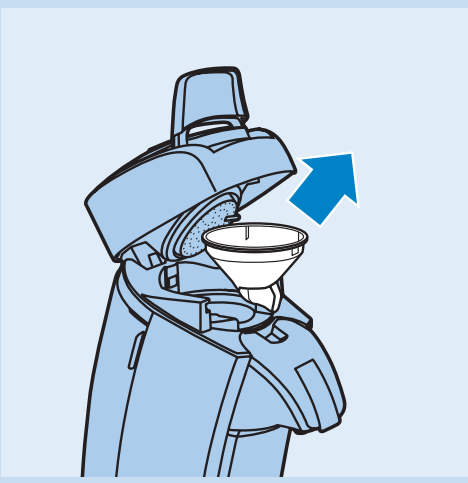


1 Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

2 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.


3 Retirez le récupérateur de café.

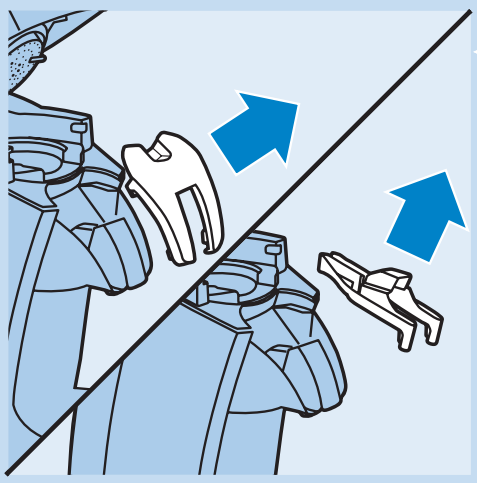

4 Retirez l'unité d'écoulement du café de la cafetière après avoir enlevé le capot.

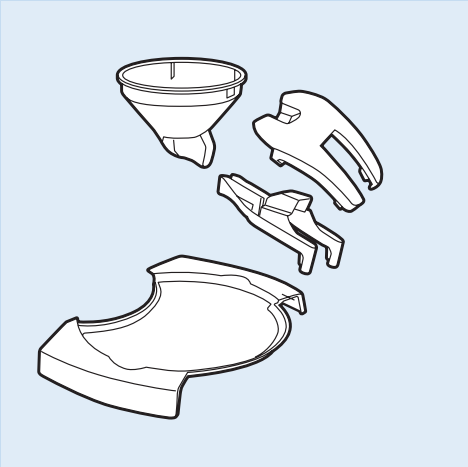


5 Nettoyez l'unité d'écoulement du café, le capot, le récepteur de café et le plateau égouttoir à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de liquide vaisselle ou lavez-les au lave-vaisselle.

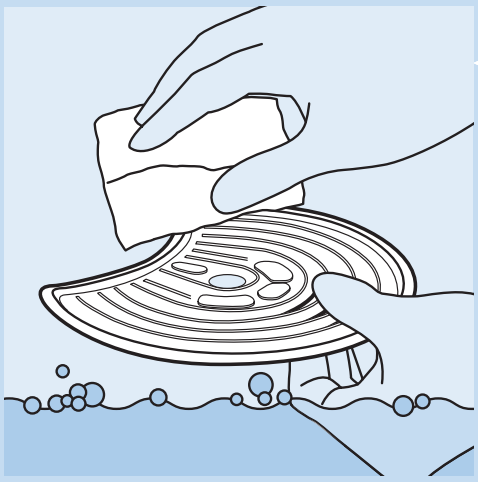

6 Nettoyez le repose-tasses à l'eau chaude en le tenant dans la main. Si nécessaire, utilisez un peu de liquide vaisselle.

Le repose-tasses peut également être lavé au lave-vaisselle.

Pour nettoyer le repose-tasses, enlevez-le d'abord de la cafetière. Faites attention car vous risquez de vous couper si vous le manipulez de manière incorrecte. Manipulez-le toujours avec précaution.

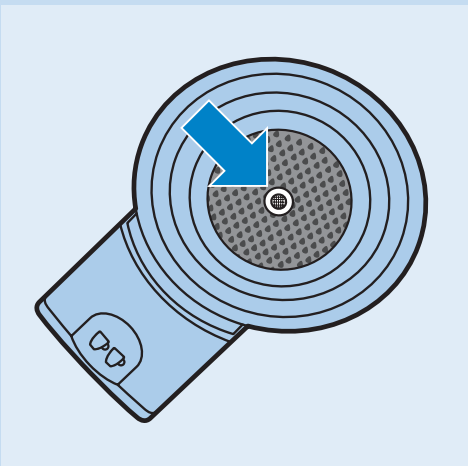


7 Nettoyez le support à coffee pad à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou lavez-le au lave-vaisselle.

Vérifiez si le tamis du support à coffee pad n'est pas bouché. Le cas échéant, débouchez-le en le rinçant sous le robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le tamis.




8 Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau chaude, en ajoutant un peu de produit vaisselle si nécessaire.

Remarque : Si vous utilisez une brosse à vaisselle, veillez à ne pas endommager la soupape au fond du réservoir d'eau.

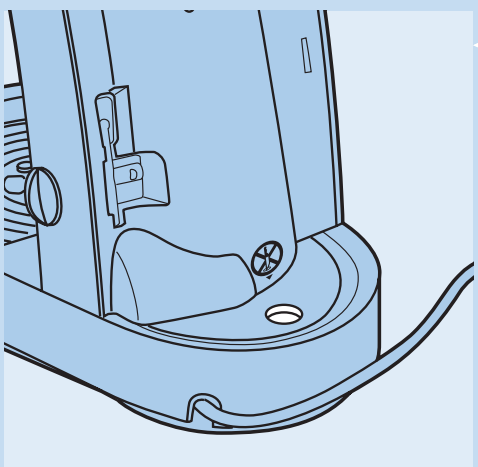

9 N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'orifice de remplissage de la cafetière.


10 Rincez les parties amovibles à l'eau après le nettoyage, puis replacez-les dans la cafetière.

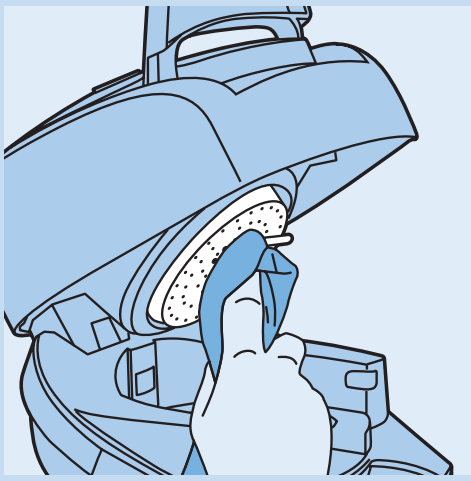


11 **Nettoyez le disque de distribution d'eau avec un chiffon humide.**
Soyez prudent lors de cette opération. Veillez à ce que la bague d'étanchéité ne reste pas bloquée en dessous du disque de distribution d'eau pour éviter toute fuite.

Rinçage de la cafetière

Si vous n'avez pas utilisé la cafetière pendant trois jours, rincez-la à l'eau claire avant de la réutiliser.
Faites fonctionner la cafetière de la manière suivante :

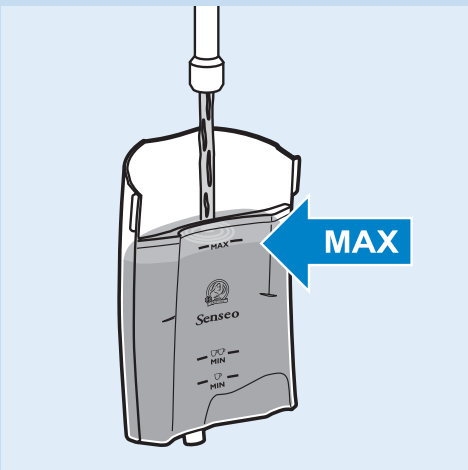


1 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

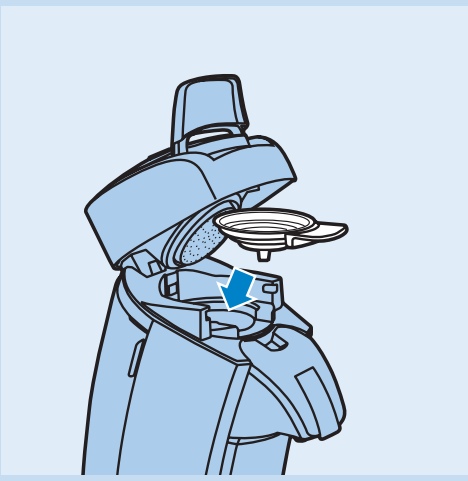


2 Placez le support à coffee pad pour une tasse ou pour deux tasses dans la cafetière (sans coffee pad).

3 Replacez le couvercle et bloquez le levier.

Remarque : Assurez-vous que le levier est correctement bloqué en appuyant fermement vers le bas (vous devez entendre un clic). Il est impossible de faire fonctionner la cafetière si le couvercle n'est pas correctement fermé.

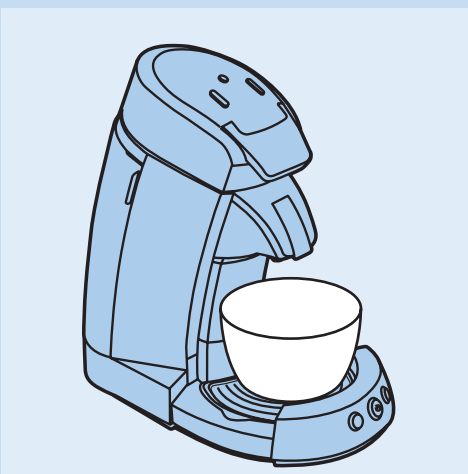


4 Placez un bol (d'une capacité de 1,5 l) sous l'unité d'écoulement du café pour recueillir l'eau.

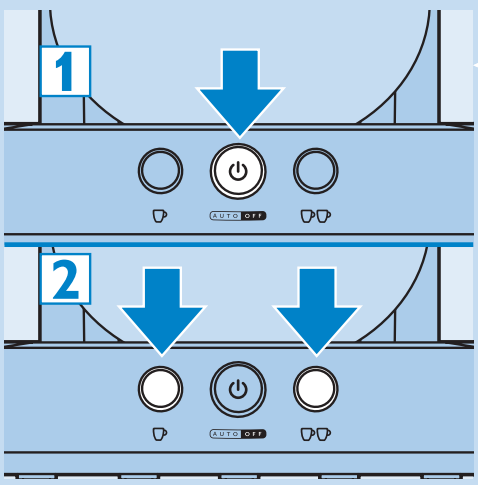

5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ (1), puis effectuez une brève pression sur les boutons et simultanément (2).
La cafetière se remplit avec l'eau du réservoir. À ce moment, l'appareil fonctionne à l'eau et s'arrête automatiquement à la fin du cycle. Pendant cette procédure, l'appareil est plus bruyant que pendant le cycle de préparation du café.

Détartrage

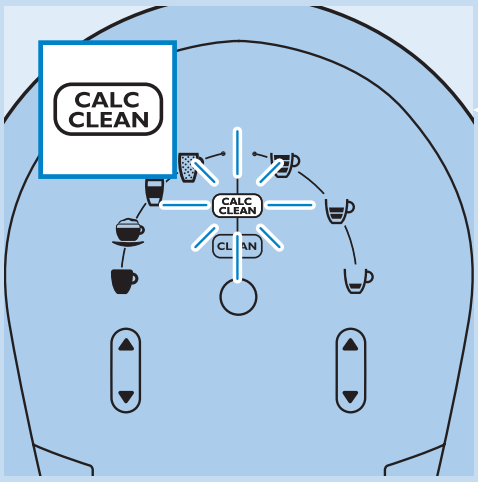


Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre cafetière et garantit des résultats optimaux à long terme.

- Le voyant Calc-Clean s'allume lorsque la cafetière nécessite un détartrage : après 1 000 tasses de café noir SENSEO® ou après 500 tasses de Cappuccino, de Latte Macchiato ou de Café Latte.




1. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le de détartrant et d'eau jusqu'au niveau **MAX** selon les indications figurant sur l'emballage du détartrant. Remettez le réservoir dans l'appareil.


Remarque : Utilisez un détartrant alimentaire à base d'acide citrique.

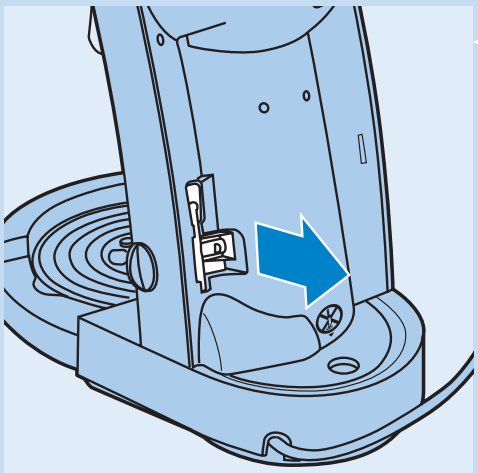

2. Retirez le système Calc-Clean de son logement, à l'arrière de la cafetière.

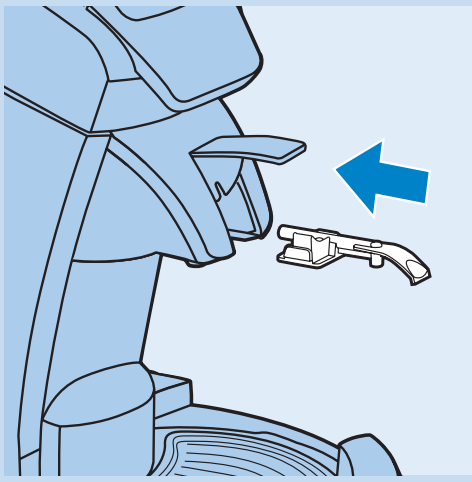

3. Relevez le levier du récipient à lait et insérez le système Calc-Clean dans l'unité d'écoulement du café.
4. Abaissez le levier du récipient à lait.

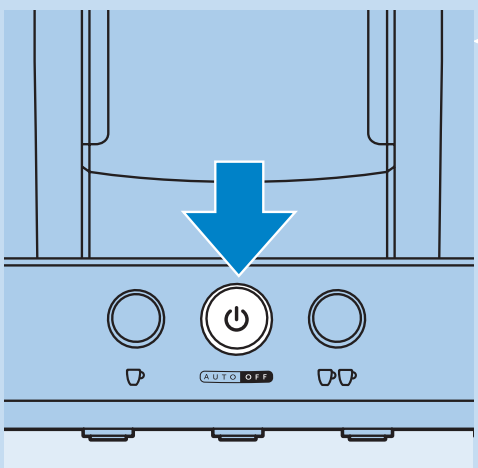


5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻.


Lorsque le voyant reste allumé de manière continue, la cafetière est prête à être utilisée.

6. Mettez le support à coffee pad pour une tasse dans la cafetière, de préférence avec une coffee pad utilisée à l'intérieur. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé.

Il est recommandé de mettre une coffee pad usagée lors du détartrage de l'appareil. Celle-ci filtrera les résidus de calcaire pour éviter que le tamis du support à coffee pad ne se bouche.

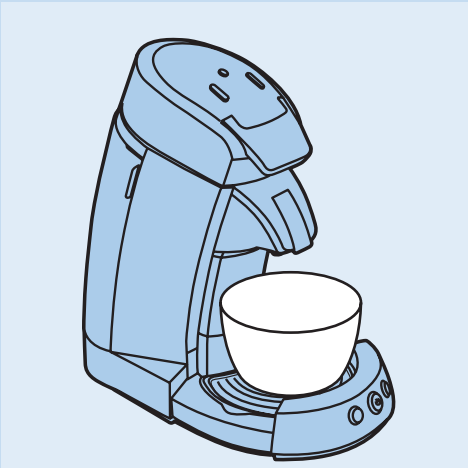

7 Placez un bol d’une capacité minimale de 1,5 l sous l’unité d’écoulement du café pour recueillir le mélange d’eau et de détartrant.

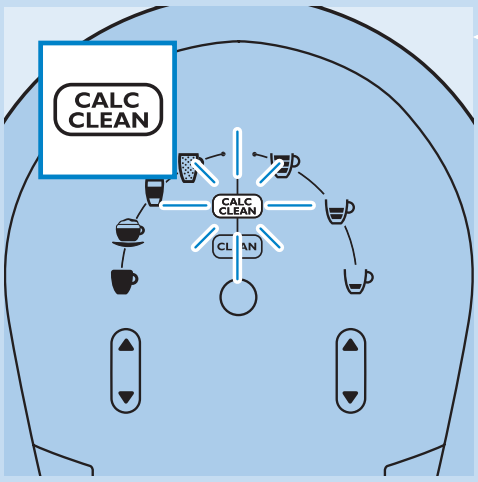

8 Pour lancer le programme de détartrage, appuyez sur le bouton Calc-Clean.
- Pendant le cycle de détartrage, l’appareil s’interrompt à plusieurs reprises afin d’éliminer les dépôts de tartre se trouvant à l’intérieur de la cafetière.
- Le programme de détartrage dure environ 35 minutes. Lorsque le programme est terminé, le voyant Calc-Clean clignote rapidement.

Remarque : N’interrompez pas le processus !

9 Videz le réservoir, rincez-le et remplissez-le d’eau claire.

Attention : Ne remplissez pas le réservoir avec de l’eau chaude.

10 Appuyez sur le bouton Calc-Clean pour rincer à nouveau la cafetière.

11 Rincez-la une nouvelle fois en répétant les étapes 9 et 10.

12 Retirez l’outil Calc-Clean de l’unité d’écoulement du café. Réinsérez l’outil Calc-Clean dans le renfoncement à l’arrière de la cafetière.

13 Nettoyez le support à coffee pad après le détartrage pour éviter de boucher le tamis au centre du support.

La procédure de détartrage est à présent terminée et l’appareil est de nouveau prêt à l’emploi.


Rangement à température ambiante

Si vous avez déjà utilisé la cafetière et que vous l’avez fait fonctionner à l’eau claire, vous devez l’utiliser et la ranger dans un endroit à température ambiante pour éviter toute détérioration.

Remplacement

Vous pouvez vous procurer toutes les pièces amovibles auprès de votre distributeur ou d’un Centre Service Agréé Philips.

Environnement

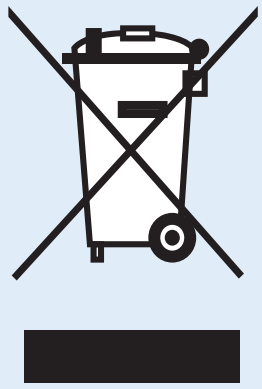

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie et service

Pour plus d'informations, consultez notre dépliant de garantie internationale ou visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com. Vous pouvez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays. Les conseillers seront ravis de vous aider.

Les numéros de téléphone sont :

- Pour Belgique/Luxembourgh: 070 - 222 03
- Pour Suise: 0844 - 800 544

Vous trouverez les numéros de téléphone des autres pays dans le dépliant de garantie internationale. S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur.

L'achat de la cafetière SENSEO® de Philips n'annule aucun droit de Sara Lee/Douwe Egberts ou Philips relatif aux brevets et ne confère en aucun cas à l'acheteur une licence ou un droit relatif à ces brevets.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez trouver la solution dans le tableau ci-dessous. Si le tableau ne vous offre pas la solution ou pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « Garantie et service ».

Problème	Solution
Le voyant clignote toujours lentement.	Vous avez utilisé la cafetière SENSEO® à plus de 2 200 m d'altitude. Dans ce cas, l'eau bout avant que la température correcte ne soit atteinte et l'appareil ne fonctionne pas correctement. Arrêtez l'appareil et ne l'utilisez pas à plus de 2 200 m d'altitude.
Le bloc de commande, le bouton pour 1 tasse ☕ et le bouton pour 2 tasses ☕☕ ne fonctionnent pas à la première mise sous tension de l'appareil.	Vous n'avez pas encore fait fonctionner la cafetière à l'eau claire. Vous devez la rincer avant de l'utiliser pour la première fois. Reportez-vous au chapitre « Avant la première utilisation ».
Je n'arrive pas à préparer de café lors de la première utilisation de la cafetière SENSEO®.	Vous n'avez pas encore fait fonctionner la cafetière à l'eau claire. Vous devez la rincer avant de l'utiliser pour la première fois. Reportez-vous au chapitre « Avant la première utilisation ».
Le voyant clignote toujours rapidement.	Assurez-vous que :
	le réservoir d'eau a été correctement placé ;
	le récipient à lait a été correctement placé ;
	le réservoir contient suffisamment d'eau (le niveau d'eau doit être au-dessus de l'indication MIN ☕ si vous voulez préparer une tasse de café).
	la température ambiante n'est pas inférieure à 10 °C. Sinon, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
Le bouton pour 1 tasse ☕ et le bouton pour 2 tasses ☕☕ ne fonctionnent pas.	Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé et que le levier est bloqué.
Le bouton ☕☕ ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le réservoir contient suffisamment d'eau pour préparer deux tasses de café. Si l'anneau lumineux entourant le bouton ☕☕ n'est pas allumé, la quantité d'eau du réservoir est insuffisante pour préparer deux tasses de café.
	Vous avez sélectionné Cappuccino, Latte Macchiato ou Café Latte. Dans ce cas, vous ne pouvez préparer qu'une tasse à la fois.
L'appareil fuit.	Assurez-vous que :
	le réservoir n'a pas été rempli au-dessus de l'indication MAX.
	le tamis du support à coffee pad n'est pas bouché. Le cas échéant, débouchez-le en le rinçant sous le robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle ou une épingle pour déboucher le tamis ;
	la coffee pad a été placée correctement au centre du support.

Problème	Solution
	la bague d'étanchéité n'est pas bloquée sous le disque de distribution d'eau.
	les gouttes d'eau sur le plan de travail ne proviennent pas de l'installation ou du retrait du réservoir d'eau ou du retrait des coffee pads utilisées ;
	vous ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque l'appareil chauffe, et ce, afin d'éviter toute fuite d'eau (il s'agit de l'eau qui devrait être recueillie dans le réservoir).
	Dans les autres cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Impossible d'ouvrir le couvercle.	Un vide s'est formé en dessous du couvercle.
	Arrêtez la cafetière. Tirez le levier vers le haut et attendez 24 heures avant d'ouvrir l'appareil. Cela peut nécessiter un peu d'effort.
	Assurez-vous que le tamis du support à coffee pad n'est pas bouché. Le cas échéant, débouchez-le en le rinçant sous le robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle ou une épingle pour déboucher le tamis.
	Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La cafetière produit moins de café que d'habitude.	Le tamis du support à coffee pad est peut-être bouché. Le cas échéant, débouchez-le en le rinçant sous le robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le tamis.
	Détartrez l'appareil (voir le chapitre « Détartrage »).
La cafetière SENSEO® produit une petite quantité de café ou pas de café du tout lors de la première utilisation.	Vous n'avez pas fait fonctionner l'appareil à l'eau claire avant sa première utilisation, la chaudière n'a donc pas été complètement remplie. Rincez l'appareil (voir le chapitre « Avant la première utilisation ») avant de préparer une autre tasse.
Impossible de fermer le couvercle correctement.	Vérifiez qu'il n'y a pas une coffee pad collée au disque de distribution d'eau. Si c'est le cas, retirez-la.
	Vérifiez que vous avez utilisé le support à coffee pad approprié. Utilisez 1 coffee pad avec le support à coffee pad pour une tasse . Utilisez 2 coffee pads avec le support à coffee pad pour deux tasses (plus profond).
La cafetière n'a pas été rangée dans un endroit à température ambiante.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Impossible de sélectionner le volume de café approprié.	Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'eau dans le réservoir pour préparer une tasse de café.
	Si vous voulez préparer du Cappuccino, du Latte Macchiato ou du Café Latte, le bouton de sélection du volume de café n'est pas utilisable.

Problème	Solution
Le café noir SENSEO® n'est pas assez fort.	Assurez-vous que :
	vous avez utilisé le nombre correct de coffee pads et que vous avez appuyé sur le bouton de dosage correct. Utilisez 1 coffee pad avec le support pour 1 tasse et appuyez sur le bouton . Utilisez 2 coffee pads avec le support pour 2 tasses et appuyez sur le bouton .
	vous avez bien placé la/les coffee pad(s) au centre du support à coffee pad afin que l'eau ne s'écoule pas autour. Lorsque vous utilisez deux coffee pads l'une au-dessus de l'autre, les parties bombées doivent être dirigées vers le bas et vous devez appuyer légèrement dessus pour les caler dans le support ;
	vous n'avez pas utilisé deux fois la même coffee pad ;
	le café est réparti uniformément dans la coffee pad.
	choisissez une quantité de café moindre et utilisez une tasse plus petite ;
	Si vous préférez une saveur plus intense, essayez les coffee pads SENSEO® avec un arôme plus fort.
Le café noir SENSEO® est trop fort.	Si vous préférez une saveur plus douce, essayez les coffee pads SENSEO® avec un arôme moins fort.
	Choisissez une quantité de café supérieure et utilisez une tasse plus grande.
Le café n'est pas assez chaud.	N'utilisez pas de tasses trop grandes, le café s'y refroidit plus vite. Si vous voulez préparer du café noir SENSEO®, utilisez des tasses de 100 ml pour un petit café , 150 ml pour un café moyen et 170 ml pour un grand café . Utilisez une tasse de 180 ml pour le Cappuccino, 260 ml pour le Latte Macchiato et 220 ml pour le Café Latte.
	Vous pouvez préchauffer les tasses en les rinçant à l'eau chaude.
La mousse de lait n'est pas de bonne qualité.	L'unité du récipient à lait est probablement sale. Nettoyez-la en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage », section « Nettoyage après la dernière utilisation de la journée ».
	N'utilisez que du lait froid sortant du réfrigérateur (5-8° C).
La cafetière ne produit pas assez de lait et commence à produire de la vapeur lors de la préparation d'un café au lait.	Assurez-vous que :
	le levier de dégagement du couvercle du récipient à lait est correctement enclenché et que le récipient à lait a été correctement placé ;
	le bec d'admission à lait a été correctement placé (les trous doivent être complètement couverts).

Problème	Solution
La cafetière ne produit pas assez de lait et/ou de l'eau fuit de l'appareil.	Assurez-vous que l'arrivée de vapeur a été correctement placée sur le couvercle du récipient à lait.
Des éclaboussures de café se produisent sur la cafetière Senseo lors de la préparation du café avec du lait.	Assurez-vous que :
	vous utilisez du lait froid sortant du réfrigérateur (5-8° C) ;
	le plateau égouttoir est réglé à une hauteur permettant de placer correctement votre tasse de café sous le bec verseur. Si nécessaire, ajustez la hauteur du plateau égouttoir ;
	l'unité du récipient à lait est propre. Nettoyez l'unité du récipient à lait comme décrit au chapitre « Nettoyage ».
Le voyant Calc-Clean est allumé en permanence.	Assurez-vous que :
	vous avez lancé et terminé la procédure de détartrage correctement. Détartrez l'appareil comme décrit au chapitre « Détartrage » ;
	vous retirez le système Calc-Clean de l'unité d'écoulement du café après la procédure de détartrage (voir le chapitre « Détartrage »).

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Maak uw koffiemomenten echt speciaal met SENSEO®. Dit unieke systeem combineert de gebruiksvriendelijke Philips SENSEO® koffiemachine met de speciaal ontwikkelde Douwe Egberts SENSEO® coffee pads, voor koffie met een volle, ronde koffiesmaak en een heerlijk schuimlaagje.
De SENSEO® Latte Select-koffiemachine biedt u heerlijke koffiespecialiteiten met vers opgeschuimde melk. U hebt de keuze uit cappuccino, latte macchiato, café latte en de gewone zwarte SENSEO® koffie – en dat alles met één druk op de knop.
Om zeker te zijn van een volle, ronde koffiesmaak, dient u aan het volgende te denken:

Vers water

Gebruik elke dag vers water.

Verse coffee pads

Gebruik de SENSEO® coffee pads die speciaal door Douwe Egberts voor uw SENSEO® koffiemachine zijn ontwikkeld om die volle, ronde smaak te krijgen. De Douwe Egberts SENSEO® coffee pads blijven langer vers als u deze in een hermetisch afsluitbaar opbergblik bewaart.

Een schone koffiemachine

Reinig en ontkalk uw koffiemachine regelmatig (zie hoofdstukken ‘Schoonmaken’ en ‘Ontkalken’). Verwijder na gebruik de gebruikte coffee pad(s). Als u de machine enige tijd niet hebt gebruikt, moet u de machine doorspoelen voordat u deze weer gaat gebruiken (zie ‘De machine doorspoelen’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Nadat u cappuccino, latte macchiato of café latte hebt gezet, moet u de melkbak doorspoelen (zie ‘Doorspoelen na elk gebruik’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken’). Maak de melkbak en het deksel grondig schoon als u de melkbak diezelfde dag niet meer gaat gebruiken (zie ‘Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken’).

Algemene beschrijving (fig. 1)

A Bedieningspaneel
1 Koffiekeuzeknop
2 SENSEO® zwarte-koffie-indicator
3 Cappuccino-indicator
4 Latte macchiato-indicator
5 Café latte-indicator
6 Clean/Calc-Clean-knop
7 Calc-Clean-indicator
8 Clean-indicator
9 Indicator voor grote hoeveelheid zwarte koffie
10 Indicator voor gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie
11 Indicator voor kleine hoeveelheid zwarte koffie
12 Hoeveelheidkeuzeknop
B Hoogte-instelknop voor lekbak
C Calc-Clean-functie

- **D** Waterreservoir
- **E** Lekbak
- **F** 1-kops knop
- **G** Lichtringen voor waterniveau
- **H** Aan/uitknop met indicatielampje
- **I** 2-kops knop
- **J** Plateau
- **K** Melkbakhendel
- **L** Melkbakunit
- **M** Melkbak
- **N** Melkbuis
- **O** Melkbakdeksel, inclusief opschuimunit
- **P** Ontgrendelhendel van melkbakdeksel
- **Q** Klepje van melkbakdeksel
- **R** Stoominlaat
- **S** Koffietuit
- **T** Afdekkap van koffietuit
- **U** Waterverdeelschijf
- **V** Afdichtring
- **W** Hendel van deksel
- **X** Koffiecollector
- **Y** 2-kops padhouder
- **Z** 1-kops padhouder

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van de machine overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de machine aansluit.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Gebruik de machine niet indien de stekker, het netsnoer of de machine zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Let op

- Breng de machine altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf de machine te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.

- Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO® machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt.
- De machine mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden.
- Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
- Gebruik de machine niet op een hoogte boven 2200 meter NAP.
- De machine werkt niet bij temperaturen onder 10°C.
- Spoel voor het eerste gebruik de koffiemachine door met vers water (zie hoofdstuk 'Voor het eerste gebruik'). Dit is belangrijk, want hierdoor vult de boiler zich en pas dan is de machine klaar voor gebruik.
- Gebruik de SENSEO® machine niet in combinatie met waterontharders gebaseerd op uitwisseling met natrium.

Elektromagnetische velden (EMV)

Deze machine voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits de machine op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Voor het eerste gebruik


U KUNT GEEN KOFFIE ZETTEN ALS U DE SENSEO® KOFFIEMACHINE NIET EERST MET WATER HEBT DOORGESPOELD!

De knoppen werken pas en het indicatielampje gaat pas knipperen nadat u de koffiemachine met water hebt doorgespoeld.

Tijdens het doorspoelen wordt de boiler met water gevuld. Daarna is de koffiemachine klaar voor gebruik.
Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:




1 Neem het waterreservoir van de machine af.

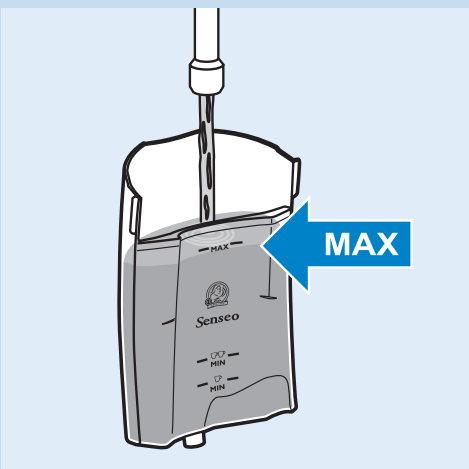

2 Vul het waterreservoir met koud water tot de **MAX**-aanduiding en plaats het terug in de machine.




3 Zorg ervoor dat de melkbak is geplaatst.

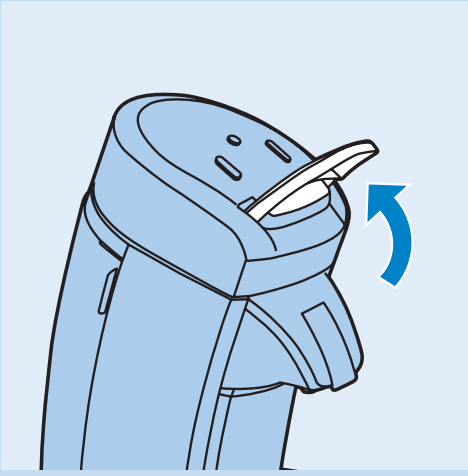


4 Beweeg de hendel van het deksel omhoog om het deksel te ontgrendelen.



5 Open het deksel.

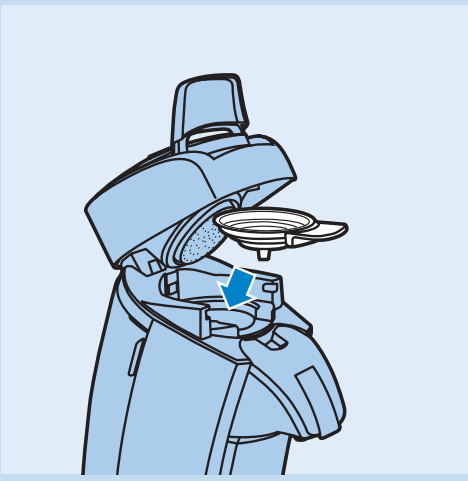


6 Plaats de 1-kops padhouder of 2-kops padhouder zonder pad(s) in de machine.

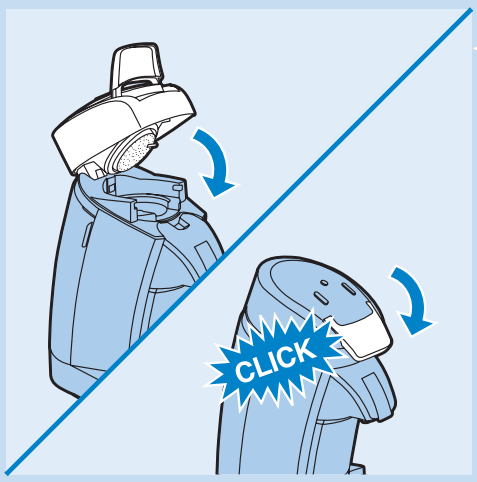


7 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel.

Opmerking: Zorg ervoor dat het deksel goed is vergrendeld. De hendel dient helemaal naar beneden te zijn gedrukt ('klik'). U kunt de machine niet doorspoelen als het deksel niet goed is gesloten.


8 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

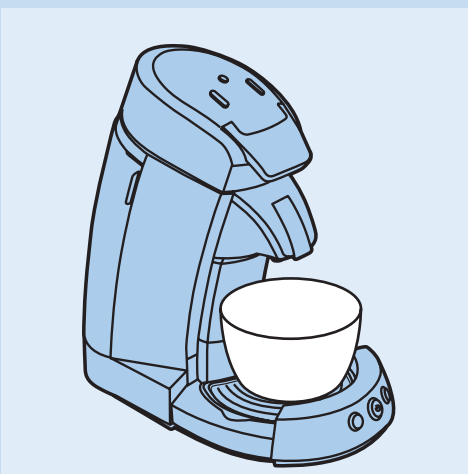

9 Zet een kom (met een inhoud van minstens 1,5 liter) onder de koffietuit om het water op te vangen.

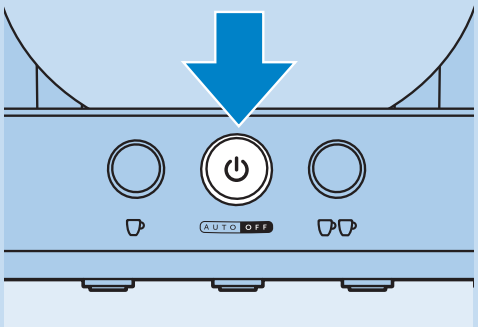

10 Druk op de aan/uitknop ⏻.
Nadat u de aan/uitknop ⏻ hebt ingedrukt, branden de lichtringen rondom de 1-kops knop en de 2-kops knop continu.

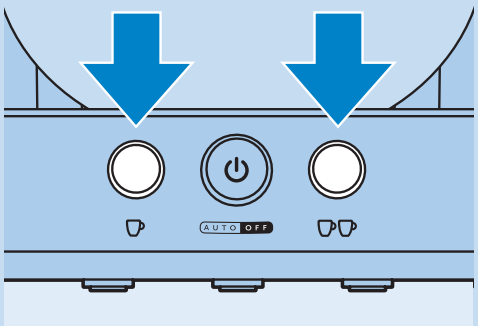

11 Druk de 1-kops knop en de 2-kops knop tegelijkertijd kort in.
- De boiler vult zich met water uit het waterreservoir. Dit kan enige tijd duren (ongeveer 90 tot 150 seconden). De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten.


Onderbreek het doorspoelen nooit. Anders wordt de boiler niet correct gevuld.

Opmerking: Als de machine niet goed werkt, herhaalt u de stappen 1 tot en met 10. Onderbreek het doorspoelen niet.

12 Maak de koffietuit, de koffiecollector, de padhouders, de melkbak en het melkbakdeksel schoon in warm water met wat afwasmiddel of in de vaatwasmachine. Maak het waterreservoir grondig schoon met warm water en gebruik indien nodig een beetje afwasmiddel.
Uw Philips SENSEO® koffiemachine is nu klaar voor gebruik.


De machine gebruiken

Klaarmaken voor gebruik

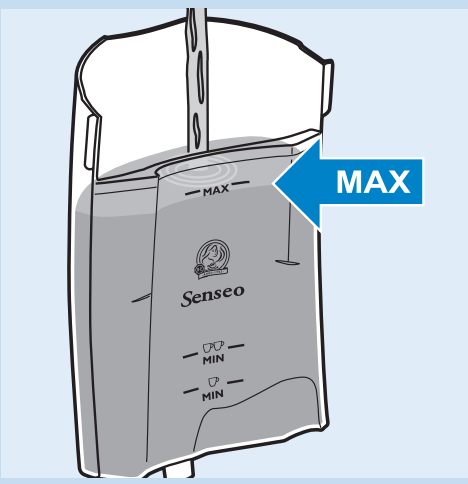


1 Vul het waterreservoir met koud water tot de **MAX**-aanduiding en plaats het terug in de machine.

Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir.
- MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 1 kopje SENSEO® zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of café latte.
- MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 2 kopjes SENSEO® zwarte koffie.
- Met een vol reservoir kunt u 6 grote kopjes, 8 middelgrote kopjes of 10 kleine kopjes SENSEO® zwarte koffie zetten. Hierdoor is het niet nodig het waterreservoir elke keer te vullen wanneer u koffie wilt zetten.

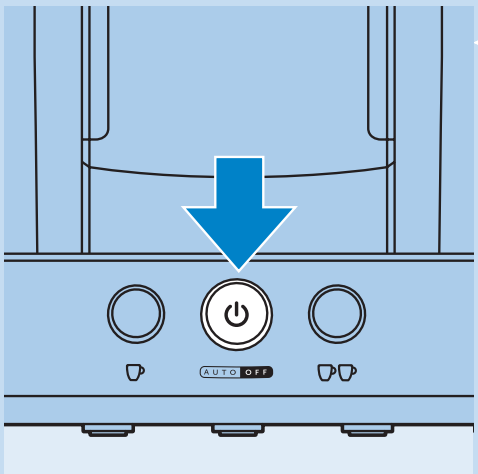

2 Druk op de aan/uitknop ⏻.

- Het indicatielampje knippert wanneer het water wordt opgewarmd. Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- De koffiemachine is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu brandt en de lichtringen rond de 1-kops knop en de 2-kops knop gaan branden.
- Als het indicatielampje snel knippert, bevat het waterreservoir niet genoeg water om één kopje koffie te zetten.

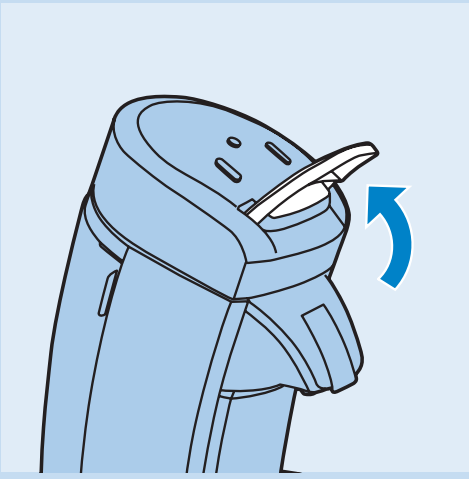


3 Beweeg de hendel van het deksel omhoog om het deksel te ontgrendelen.


4 Open het deksel.

5 Plaats eerst de juiste padhouder in de machine.

Opmerking: Zorg dat de padhouder schoon is en dat het zeefje in het midden niet verstopt is, bijvoorbeeld met koffiekorrels.

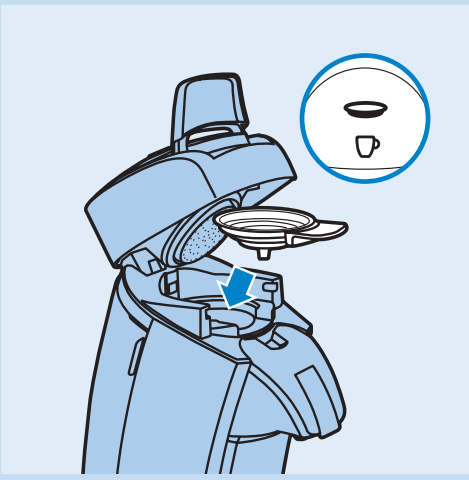

- Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder en de 1-kops knop als u één kopje SENSEO® zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of café latte wilt zetten.

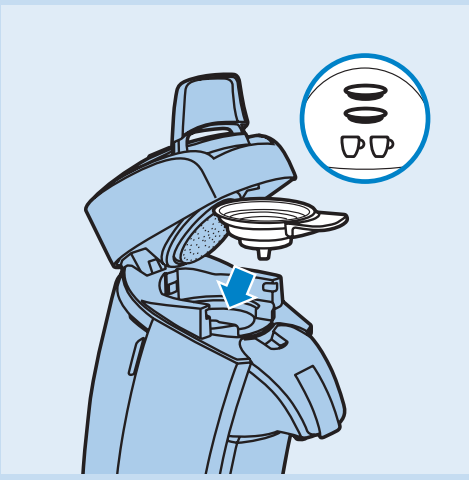


- Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder en de 2-kops knop als u twee koppen SENSEO® zwarte koffie wilt zetten.

6 Plaats vervolgens de SENSEO® coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden.


Opmerking: Gebruik de SENSEO® coffee pads van Douwe Egberts die speciaal zijn gemaakt voor uw SENSEO® koffiemachine voor een volle, ronde smaak.

Opmerking: Zorg ervoor dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld en druk de pad(s) licht aan in de padhouder.


Opmerking: Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO® machine, omdat de machine hierdoor verstopt raakt.

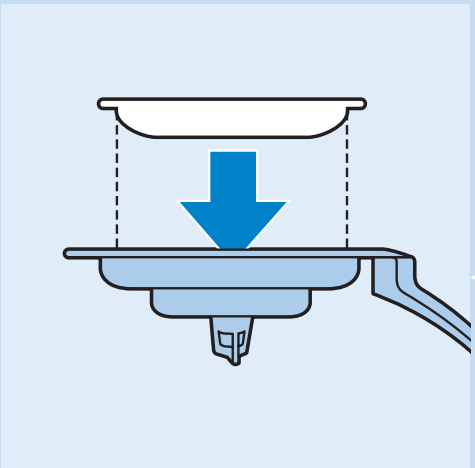

- Plaats 1 SENSEO® coffee pad in de 1-kops padhouder.

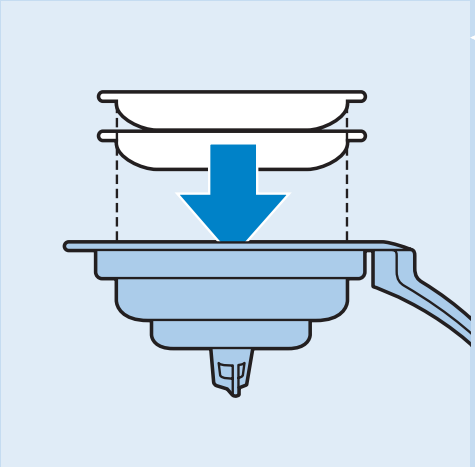


- Plaats 2 SENSEO® coffee pads in de 2-kops padhouder .

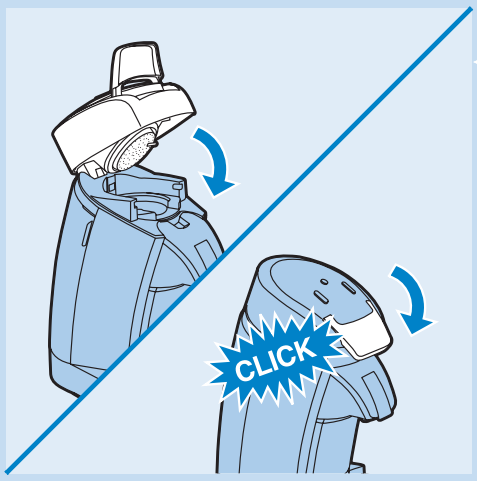

7 **Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel.**
Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt (‘klik’).

Opmerking: U kunt geen koffie zetten als het deksel niet goed is gesloten en de hendel van het deksel niet is vergrendeld.


Cappuccino, latte macchiato of café latte maken

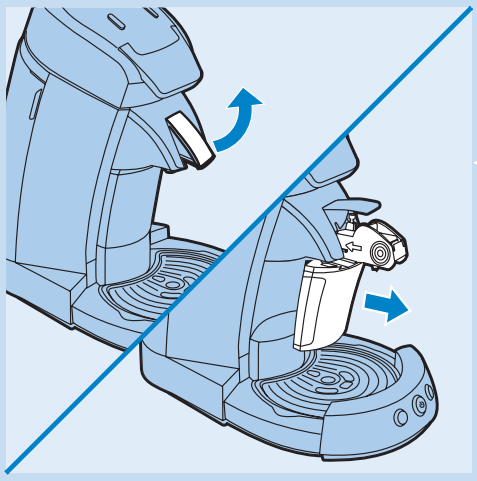


Opmerking: Als u SENSEO® zwarte koffie wilt zetten, hoeft u de melkbak niet te vullen.

1 **Beweeg de melkbakhendel omhoog om de melkbakunit te ontgrendelen.**

2 **Trek de melkbakunit naar voren om deze uit de machine te halen.**

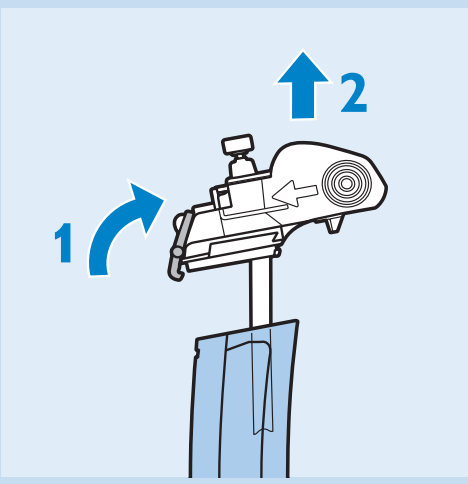


3 **Druk op de ontgrendelhendel van het melkbakdeksel (1) en verwijder het melkbakdeksel van de melkbak (2).**

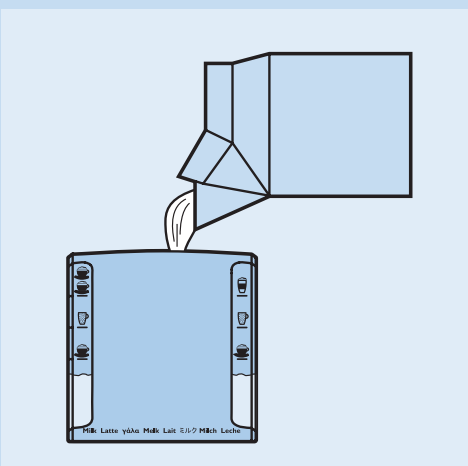

4 **Vul de melkbak met koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8°C) tot het niveau dat nodig is voor de gewenste koffievariant.**
- = de hoeveelheid melk die nodig is om één kop cappuccino te zetten.
- = de hoeveelheid melk die nodig is om één kop café latte te zetten.
- / = de hoeveelheid melk die nodig is om één kop latte macchiato of twee koppen cappuccino te zetten.

Opmerking: De lichtring rond de 2-kops knop brandt niet als u een koffievariant met melk kiest. U kunt deze knop dan niet gebruiken.

Opmerking: Wanneer u twee koppen cappuccino wilt zetten, moet u één kop per keer zetten met de 1-kops knop.

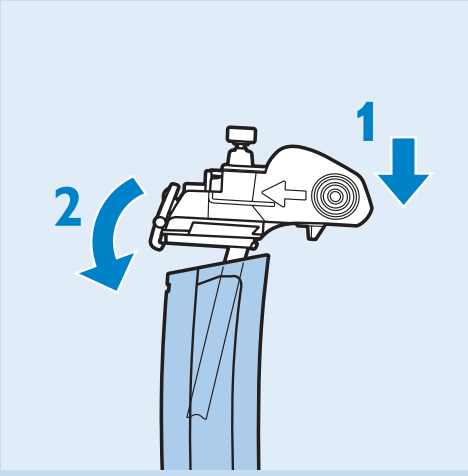


5 Om het melkbakdeksel te bevestigen, drukt u eerst de voorkant van het deksel op de rand van de melkbak (1) en dan drukt u de achterkant op de melkbak (2).



6 Plaats de melkbakunit in de koffiemachine (1) en druk de melkbakhendel omlaag (2).

Zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of café latte zetten

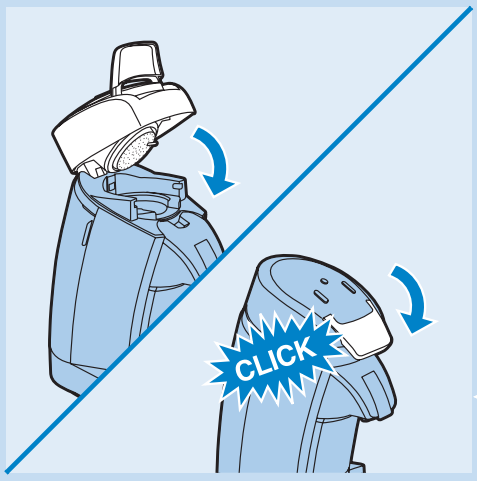


1 **Plaats 1 SENSEO® coffee pad in de 1-kops padhouder.**
Als u zwarte koffie wilt zetten, kunt u ook twee kopjes zetten. Wanneer u 2 kopjes zwarte koffie wilt zetten, plaats dan 2 SENSEO® coffee pads in de 2-kops padhouder.


Opmerking: U kunt geen twee kopjes cappuccino, latte macchiato of café latte tegelijkertijd zetten.

2 **Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel.**
Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt ('klik').

Opmerking: U kunt geen koffie zetten als het deksel niet goed is gesloten en de hendel van het deksel niet is vergrendeld.

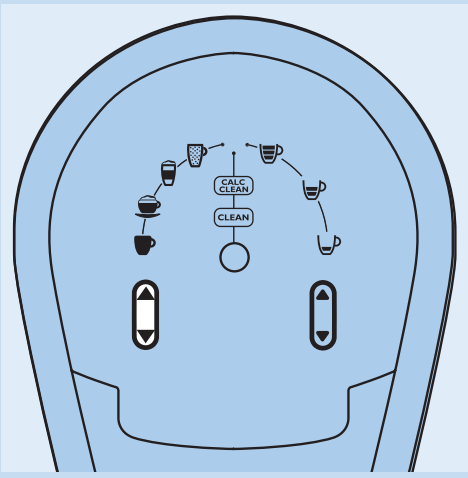


3 **Druk op de koffiekeuzeknop om de gewenste koffievariant met melk te kiezen.**
- Kies om SENSEO® zwarte koffie te zetten.
- Kies om cappuccino te zetten.
- Kies om latte macchiato te zetten.
- Kies om café latte te zetten.

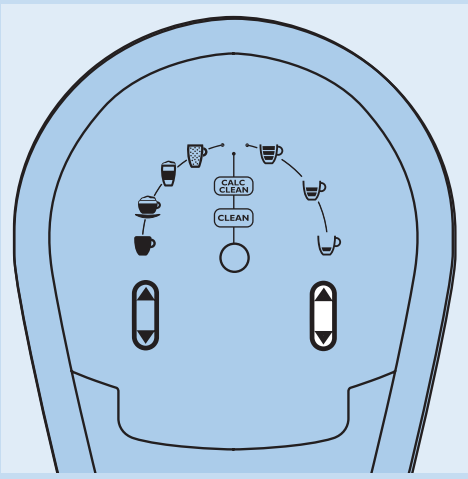

4 **Als u voor SENSEO® zwarte koffie hebt gekozen, druk dan u op de hoeveelheidskeuzeknop om de gewenste koffiehoeveelheid te kiezen. Wijzigen van de koffiehoeveelheid is tevens van invloed op de sterkte van de koffie.**
- Kies voor een kleine hoeveelheid zwarte koffie (80 ml).
- Kies voor een gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie (125 ml).
- Kies voor een grote hoeveelheid zwarte koffie (145 ml).

Opmerking: Als u een van de koffievarianten met melk hebt gekozen, kunt u de hoeveelheidkeuzeknop niet gebruiken.

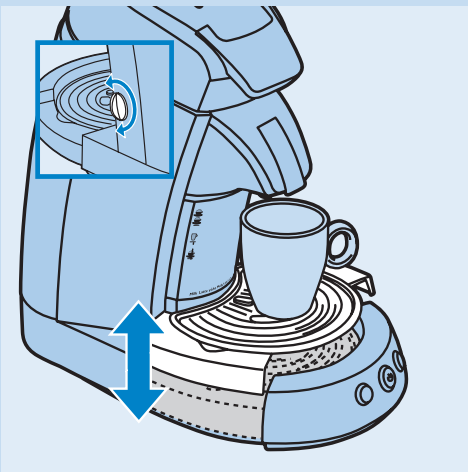

5 **Plaats een of twee koppen onder de koffietuit. Draai aan de knop om de hoogte van de lekbak zo in te stellen dat uw kop vlak onder de tuit staat.**


SENSEO® zwarte koffie:

- gebruik koppen met een inhoud van 100 ml als u een kleine hoeveelheid zwarte koffie zet.
- gebruik koppen met een inhoud van 150 ml als u een gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie zet.
- gebruik koppen met een inhoud van 170 ml als u een grote hoeveelheid zwarte koffie zet.

Koffievarianten met melk:

- gebruik koppen met een inhoud van 180 ml als u cappuccino zet.
- gebruik koppen met een inhoud van 260 ml als u latte macchiato zet.
- gebruik koppen met een inhoud van 220 ml als u café latte zet.

Tip Gebruik geen kopjes die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt.

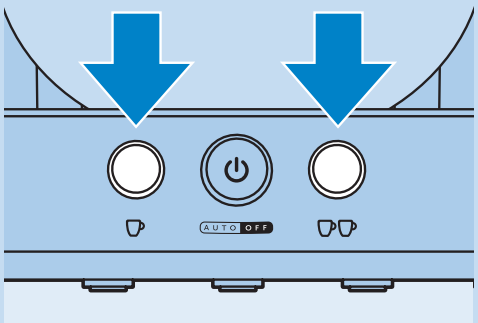

6 **Druk op de knop met het aantal kopjes SENSEO® koffie dat u wilt zetten.**

- Druk op de 1-kops knop voor één kopje.
- Druk op de 2-kops knop voor twee kopjes.

Opmerking: U kunt geen twee kopjes cappuccino, latte macchiato of café latte tegelijkertijd zetten.

Opmerking: Als er niet genoeg water is om 2 koppen SENSEO® zwarte koffie te zetten of als u een koffievariant met melk hebt gekozen, dan brandt de lichtring rond de 2-kops knop niet. U kunt deze knop dan niet gebruiken.

- **De SENSEO® koffiemachine begint te werken.**
- De machine doseert automatisch de juiste hoeveelheid water en melk, afhankelijk van de gekozen koffievariant.
- U kunt het koffiezetten altijd onderbreken door op de aan/uitknop ⏻ te drukken. Zet u de machine daarna weer aan, dan maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus echter niet af.

Let op: Het waterreservoir mag tijdens het koffiezetten niet worden verwijderd, omdat dan lucht wordt aangezogen. De volgende kop wordt in dat geval slechts gedeeltelijk gevuld.

Let op: Verwijder de melkbak niet tijdens het koffiezetten.

7 **Verwijder na gebruik de coffee pad(s) door de padhouder uit de machine te nemen en te legen.**

Doe dit voorzichtig, want er kan nog water/koffie op de coffee pad(s) liggen.

8 **Nadat u cappuccino, latte macchiato of café latte hebt gezet, moet u de melkbakunit doorspoelen (zie 'Doorspoelen na elk gebruik' in hoofdstuk 'Schoonmaken').**

Schoonmaken

Gevaar: Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof.


De melkbakunit schoonmaken

Volg de onderstaande instructies voor een betrouwbare werking van de melkbakunit:
- Spoel de melkbakunit onmiddellijk na gebruik door als u deze niet meteen weer wilt gebruiken. Na ieder gebruik begint de Clean-indicator langzaam te knipperen om u eraan te herinneren de melkbak schoon te maken. Zie 'Doorspoelen na elk gebruik'.
- Maak de melkbakunit schoon na het laatste gebruik van de dag. Zie 'Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag'.


Opmerking: De machine maakt alleen goed schuim als u de onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt.

Opmerking: Als u geen goed schuim kunt krijgen, is de melkbakunit mogelijk vuil. Maak de melkbakunit schoon volgens de instructies in 'Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag' verderop in deze gebruiksaanwijzing.


Doorspoelen na elk gebruik

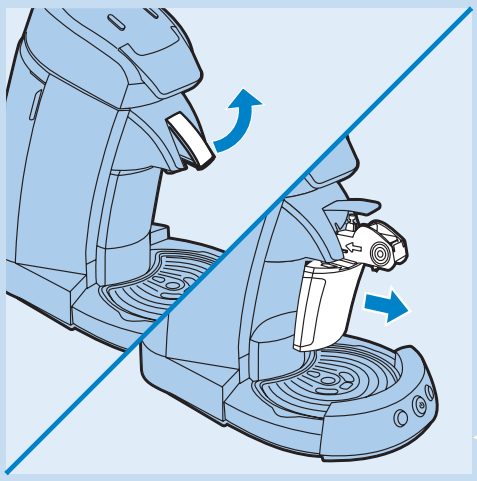

1 Beweeg de melkbakhendel omhoog en verwijder de melkbakunit.

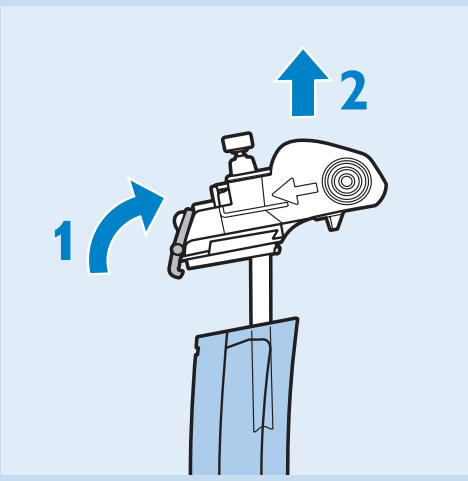

2 Druk op de ontgrendelhendel van het melkbakdeksel (1) en verwijder het melkbakdeksel van de melkbak (2).

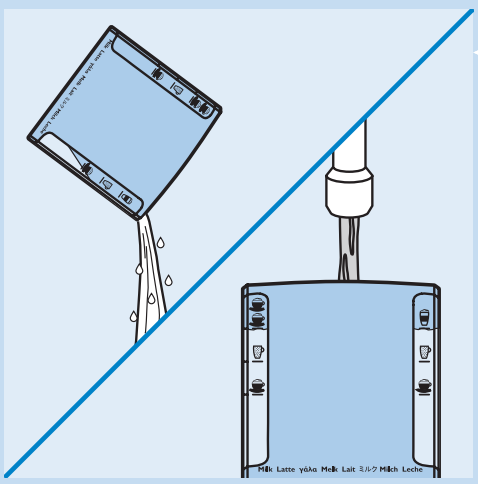


3 Gooi melk die in de melkbak is achtergebleven weg en spoel de melkbak even uit onder de kraan.

4 Vul de melkbak met koud water tot aan de aanduiding voor latte macchiato /2 koppen cappuccino .




5 Plaats de melkbakunit terug in de machine en plaats een lege kop onder de koffietuit.

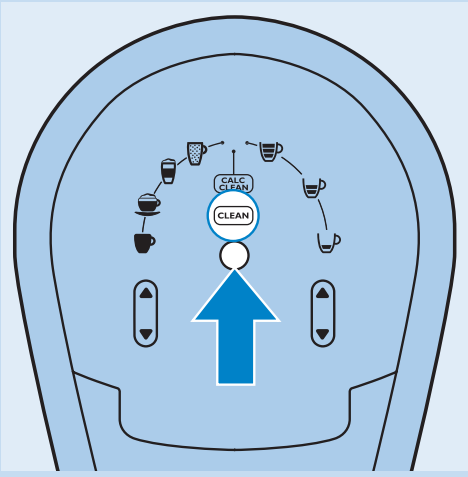


6 Druk op de Clean-knop.
- De melkbakunit wordt doorgespoeld.

Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag

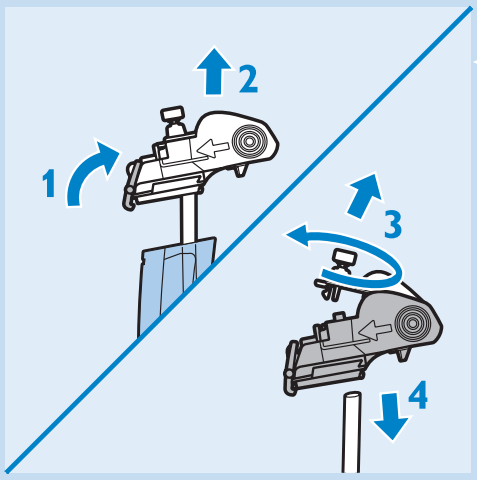

1 Druk op de ontgrendelhendel van het melkbakdeksel (1) en verwijder het melkbakdeksel van de melkbak (2). Open het klepje van het melkbakdeksel door te trekken en licht aan de knop te draaien (3) en verwijder de melkbuis (4).

2 Maak de melkbak, het melkbakdeksel en de melkbuis schoon met een afwasborstel in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine. Spoel de onderdelen na met schoon water.

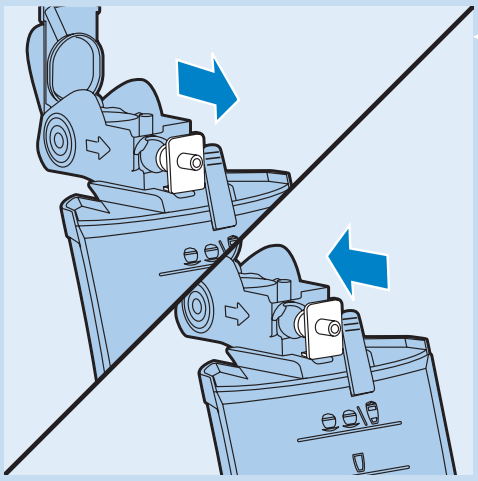


- Voor een grondige reiniging kunt u de stoominlaat verwijderen en schoonmaken met een afwasborstel in warm water met een beetje afwasmiddel. Spoel de stoominlaat na met schoon water voordat u deze terugplaatst in het deksel van de melkbak.

3 Duw de melkbuis stevig op de koppeling van het melkbakdeksel en sluit het klepje van het melkbakdeksel. Plaats het melkbakdeksel op de melkbak en plaats de melkbakunit terug in de machine.

Opmerking: Zorg dat de onderdelen van het melkbakdeksel droog zijn voordat u het deksel weer in elkaar zet.


De machine schoonmaken

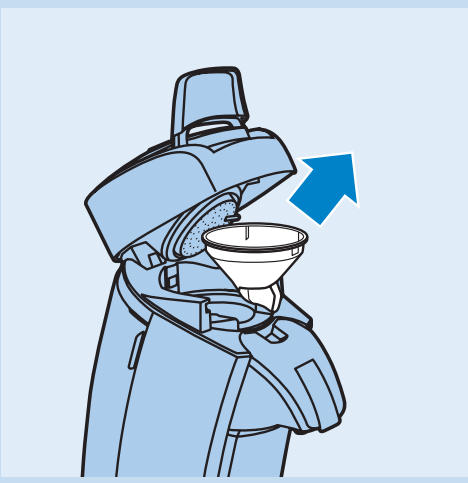


1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine schoonmaakt.

2 Maak de buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.


3 Verwijder de koffiecollector.

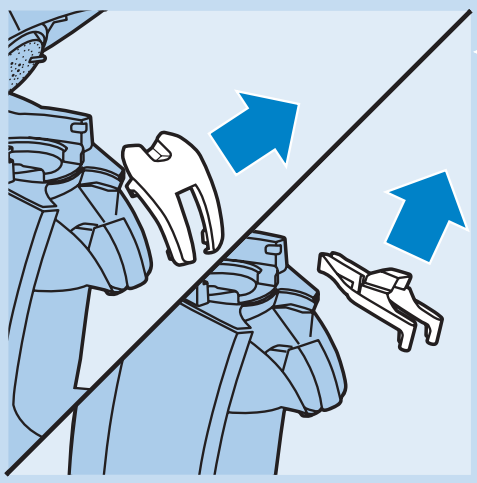

4 Verwijder de afdekkap van de koffietuit en neem de koffietuit uit de machine.

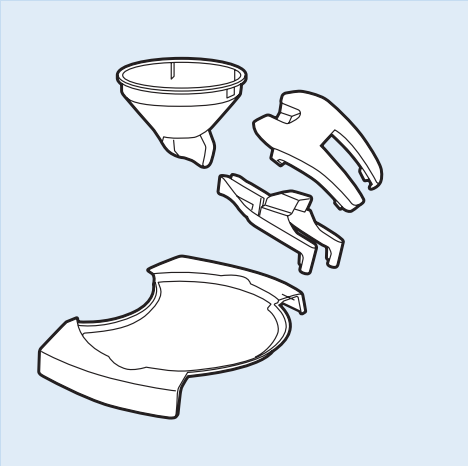


5 Maak de afdekkap van de koffietuit, de koffietuit, de koffiecollector en de lekbak schoon in warm water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine.

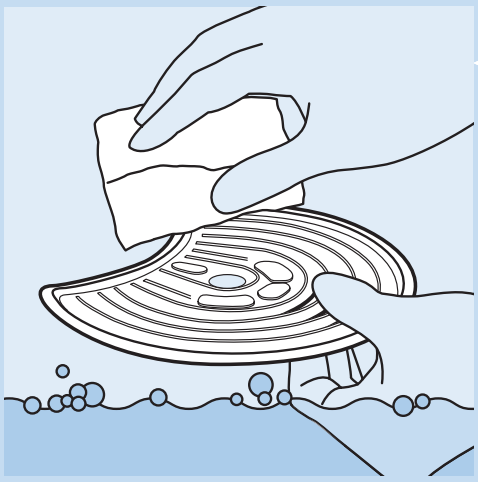

6 Houd het plateau in uw hand terwijl u het schoonmaakt met warm water. Gebruik indien nodig wat afwasmiddel.

U kunt het plateau ook in de vaatwasmachine schoonmaken.

Om het plateau schoon te maken, moet u het plateau altijd uit de machine halen, omdat het scherp kan zijn wanneer het onjuist wordt gehanteerd. Hanteer het plateau daarom altijd voorzichtig.

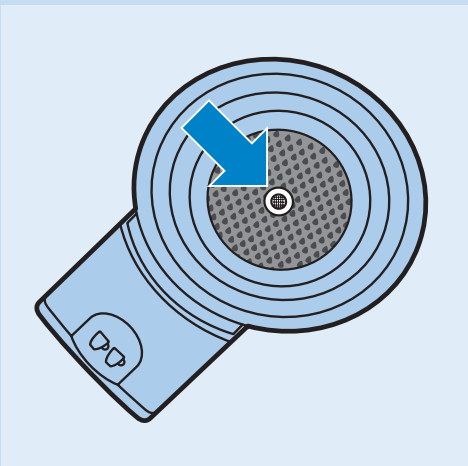


7 Maak de padhouders schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine.

Controleer of het zeefje in het midden van de padhouder verstopt is. Als dit het geval is, kunt u het zeefje ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te schoon te maken.




8 Maak het waterreservoir schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel.

Opmerking: Als u een afwasborstel gebruikt, wees dan voorzichtig bij het ventiel onder in het waterreservoir om beschadiging te voorkomen.

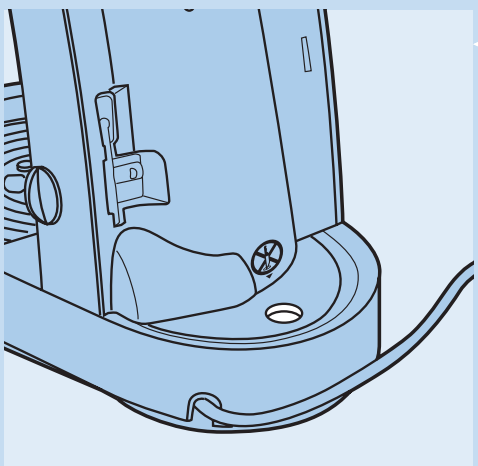

9 Gebruik geen voorwerp met scherpe randen om de waterinlaat op de machine schoon te maken.


10 Spoel de onderdelen na met schoon water en plaats deze terug in de machine.

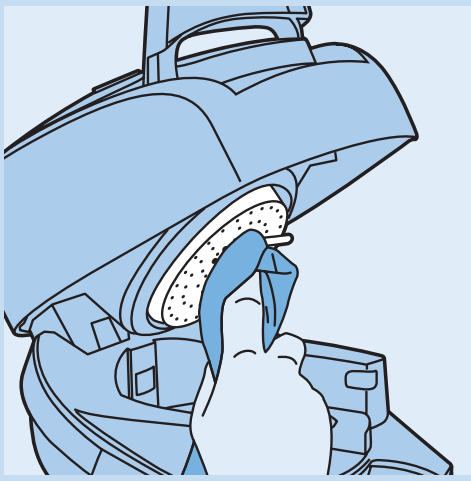


11 **Maak de waterverdeelschijf schoon met een vochtige doek.**
Doe dit voorzichtig en let op dat de rubberen afdichtring niet onder de rand van de waterverdeelschijf vast komt te zitten. Anders gaat de koffiemachine lekken.

De koffiemachine doorspoelen

Wanneer u de koffiemachine drie dagen niet hebt gebruikt, moet u de machine voor gebruik doorspoelen met vers water.
Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:

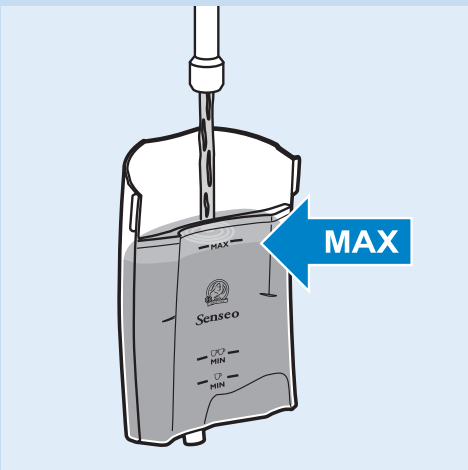


1 Vul het waterreservoir met koud water tot de **MAX**-aanduiding en plaats het terug in de machine.

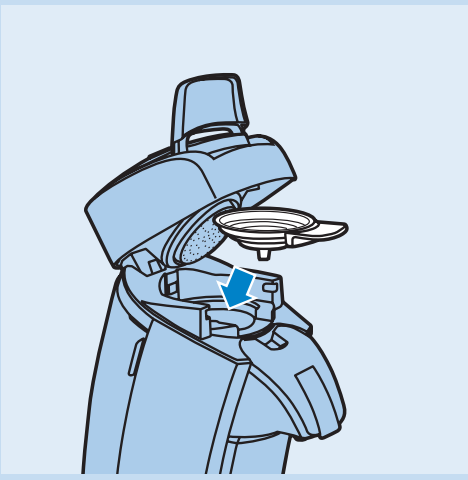


2 Plaats de 1-kops padhouder of 2-kops padhouder zonder pad(s) in de machine.

3 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel.

Opmerking: Zorg ervoor dat het deksel goed is vergrendeld. De hendel dient helemaal naar beneden te zijn gedrukt ('klik'). U kunt de machine niet doorspoelen als het deksel niet goed is gesloten.

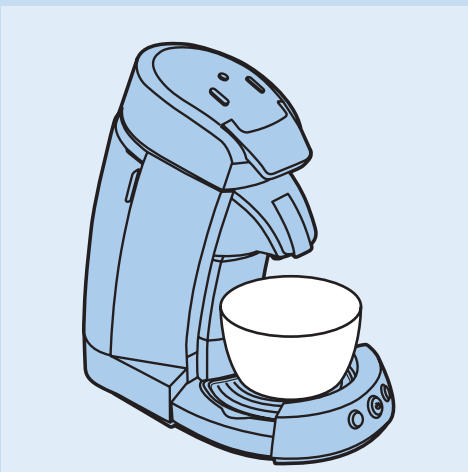


4 Zet een kom (met een inhoud van 1,5 liter) onder de koffietuit om het water op te vangen.

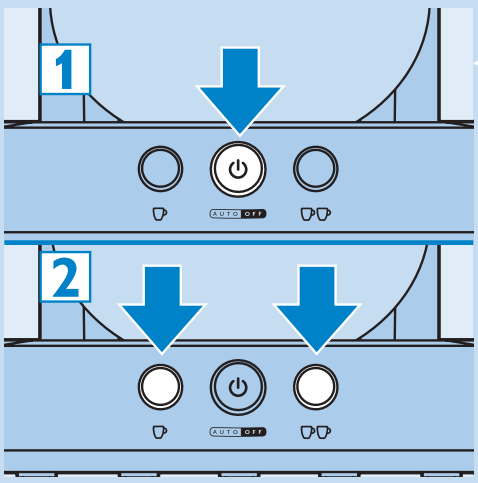

5 Druk op de aan/uitknop ⏻ (1) en druk aansluitend de 1-kops knop en de 2-kops knop tegelijkertijd kort in (2).
Het apparaat vult zich met water uit het waterreservoir. Terwijl dit gebeurt, komt er water uit de tuit. De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten.

Ontkalken

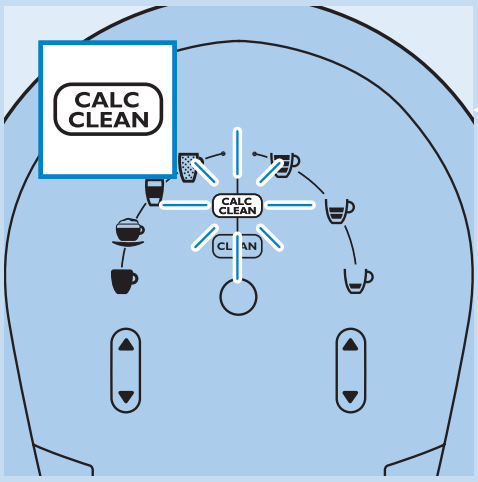


Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van de koffiemachine en garandeert langdurig een optimale werking van de machine.

- De Calc-Clean-indicator gaat branden wanneer het apparaat moet worden ontkalkt. Dit gebeurt nadat u 1000 koppen SENSEO® zwarte koffie of 500 koppen cappuccino, latte macchiato of café latte hebt gezet.




1 Verwijder het waterreservoir en vul het tot de **MAX**-aanduiding met een mengsel van ontkalker en water volgens de instructies op de verpakking van de ontkalker. Plaats vervolgens het waterreservoir terug op de koffiemachine.

Opmerking: Gebruik een ontkalker op basis van citroenzuur.

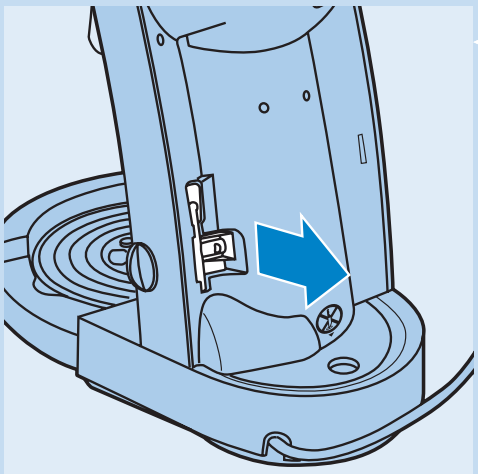


2 Neem het Calc-Clean-hulpstuk uit de uitsparing op de achterkant van de machine.

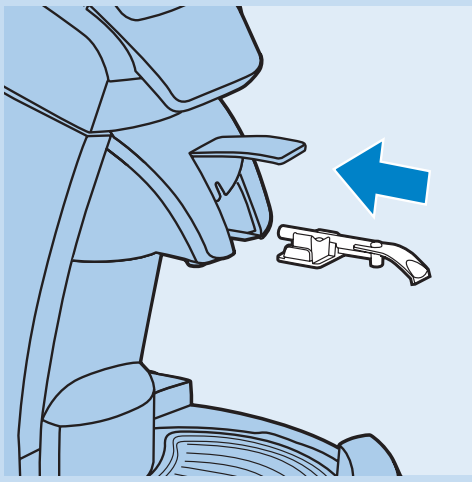

3 Beweeg de melkbakhendel omhoog en druk het Calc-Clean-hulpstuk in de koffietuit.

4 Druk de melkbakhendel omlaag.

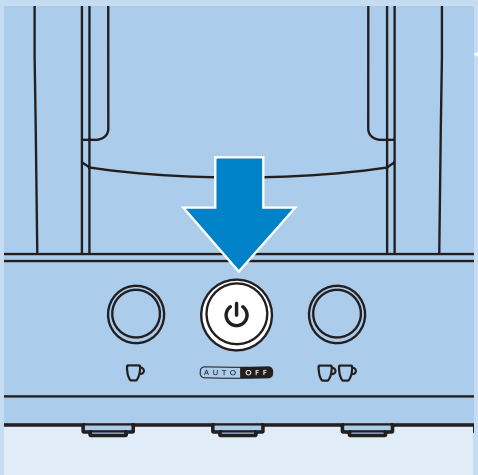


5 Druk op de aan/uitknop ⏻.


De machine is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu blijft branden.

6 Plaats de 1-kops padhouder in de koffiemachine, bij voorkeur met een gebruikte coffee pad erin. Sluit het deksel zorgvuldig.

Wij raden aan om tijdens het ontkalken een gebruikte coffee pad in de padhouder te plaatsen. Deze pad dient als 'filter' om te voorkomen dat de zeef in de padhouder tijdens het ontkalken verstopt raakt met kalkresten.

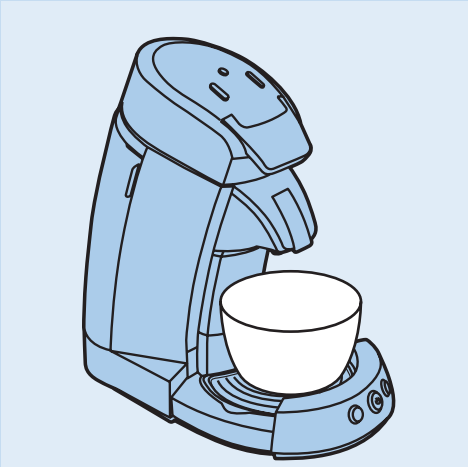

7 Plaats een kom met een inhoud van minstens 1,5 liter onder de koffietuit om het mengsel van ontkalker en water op te vangen.

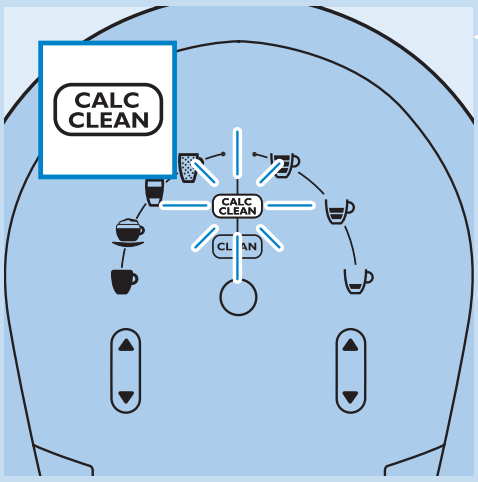

8 Druk op de Calc-Clean-knop om het ontkalkingsprogramma te starten.

- Tijdens het ontkalkingsprogramma pauzeert de machine een aantal keren om kalkaanslag uit het inwendige van de SENSEO® machine te verwijderen.
- Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 35 minuten. Wanneer het ontkalkingsprogramma is voltooid, knippert de Calc-Clean-indicator snel.

Opmerking: Onderbreek dit proces niet!

9 Maak het waterreservoir leeg, spoel het schoon en vul het reservoir met vers water.

Let op: Vul het waterreservoir niet met het gebruikte hete water van de voorgaande spoelbeurt.

10 Druk op de Calc-Clean-knop om de machine nog een keer door te spoelen.

11 Spoel de machine nog een keer met schoon water door de stappen 9 en 10 te herhalen.

12 Verwijder het Calc-Clean-hulpstuk uit de koffietuit. Plaats het Calc-Clean-hulpstuk terug in de uitsparing op de achterkant van de machine.

13 Maak de padhouder na het ontkalken schoon om te voorkomen dat het zeefje in het midden verstopt raakt.

Het ontkalkingsprogramma is nu voltooid en u kunt de machine weer gebruiken om koffie te zetten.


Vorstvrije opslag

Indien de koffiemachine reeds is gebruikt en dus met water is doorgespoeld, mag deze enkel worden gebruikt en opgeslagen in een vorstvrije ruimte. De machine kan anders beschadigd raken.

Vervangen

Alle afneembare onderdelen zijn te bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.

Milieu

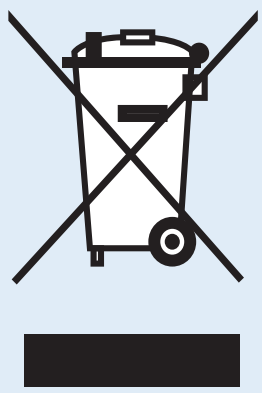

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Garantie & service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, raadpleeg dan het 'worldwide guarantee'-vouwblad of bezoek onze website op www.philips.com. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Daar helpt men u graag verder.

De telefoonnummers zijn:

- Voor Nederland: 0900 8407 (€ 0,10 per minuut)
- Voor België: 070 222 303 (€ 0,17 per minuut)

Voor andere landen vindt u het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

De aankoop van de Philips SENSEO® koffiemachine put geen enkel recht uit dat Sara Lee/Douwe Egberts of Philips hebben op grond van hun patenten, ook verstrekt het de koper geen licentie onder deze patenten.

Problemen oplossen

Mocht u problemen ondervinden, dan vindt u wellicht de oplossing in de onderstaande tabel. Komt u er toch niet uit of hebt u een andere vraag, raadpleeg dan hoofdstuk 'Garantie & service'.

Probleem	Oplossing
Het indicatielampje blijft langzaam knipperen.	U hebt de SENSEO® koffiemachine gebruikt op een hoogte boven 2200 meter NAP. Hierdoor gaat het water in de machine koken voordat de gewenste temperatuur is bereikt, waardoor de machine niet goed werkt. Zet de machine uit en gebruik deze niet op een hoogte boven 2200 meter NAP.
Het bedieningspaneel, de 1-kops knop en de 2-kops knop werken niet wanneer de machine voor de eerste keer wordt ingeschakeld.	U hebt de koffiemachine nog niet doorgespoeld. U kunt geen koffie zetten als u de koffiemachine niet eerst hebt doorgespoeld (zie hoofdstuk 'Voor het eerste gebruik').
De SENSEO® koffiemachine zet geen koffie wanneer de machine voor de eerste keer wordt gebruikt.	U hebt de koffiemachine nog niet doorgespoeld. Wanneer u de machine voor de eerste keer gebruikt, moet u deze doorspoelen voordat u koffie kunt zetten (zie hoofdstuk 'Voor het eerste gebruik').
Het indicatielampje blijft snel knipperen.	Controleer of:
	het waterreservoir goed is geplaatst;
	de melkbakunit goed is geplaatst;
	er voldoende water in het waterreservoir zit (d.w.z. boven het MIN-niveau als u 1 kopje wilt zetten);
	de kamertemperatuur niet lager is dan 10°C. Bij een lagere temperatuur werkt de machine niet goed.
De 1-kops knop en de 2-kops knop kunnen niet worden gebruikt.	Zorg dat het deksel goed gesloten is en dat de hendel van het deksel goed vergrendeld is.
De 2-kops knop kan niet worden gebruikt.	Zorg dat het waterreservoir genoeg water bevat voor het zetten van 2 kopjes koffie. Als de lichtring rondom de 2-kops knop niet brandt, bevat het waterreservoir niet genoeg water om 2 kopjes koffie te zetten.
	U hebt gekozen voor cappuccino, latte macchiato of café latte. In dit geval kunt u slechts één kop per keer zetten.
Er lekt water uit de koffiemachine.	Controleer of:
	het waterreservoir niet tot boven het MAX-niveau gevuld is;

Probleem	Oplossing
	het zeefje in het midden van de padhouder niet verstopt is. Mocht dit het geval zijn, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel of een speld om het zeefje te ontstoppen;
	de coffee pad netjes in het midden van de padhouder is geplaatst;
	de afdichtring niet per ongeluk onder de rand van de waterverdeelschijf is gekomen;
	de waterdruppels op het aanrecht niet het gevolg zijn van het terugplaatsen van het waterreservoir of het verwijderen van gebruikte coffee pads;
	u het waterreservoir niet hebt verwijderd toen de koffiemachine water aan het opwarmen was. Hierdoor kan water dat normaal gesproken in het waterreservoir belandt, uit de machine lekken.
	Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Het deksel kan niet worden geopend.	Mogelijk is een tijdelijk vacuüm onder het deksel ontstaan.
	Schakel de machine uit. Zet de hendel van het deksel zo ver mogelijk omhoog en wacht 24 uur voordat u het deksel opent. Mogelijk moet u hiervoor aanzienlijke kracht uitoefenen.
	Controleer of het zeefje in het midden van de padhouder niet verstopt is. Mocht dit het geval zijn, ontstop het zeefje dan door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel of een speld om het zeefje te ontstoppen.
	Mocht u problemen houden, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
De koffiemachine zet minder koffie dan voorheen.	Mogelijk is het zeefje in het midden van de padhouder verstopt. Als dit het geval is, kunt u het zeefje ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te schoon te maken.
	Ontkalk de machine (zie hoofdstuk 'Ontkalken').
De SENSEO® koffiemachine zet slechts een kleine hoeveelheid of helemaal geen koffie wanneer de machine voor de eerste keer gebruikt wordt.	U hebt de machine voor het eerste gebruik niet goed doorgespoeld. Hierdoor is de boiler niet of niet volledig gevuld. Spoel de machine op de juiste manier door (zie hoofdstuk 'De machine klaarmaken voor gebruik') voordat u weer koffie gaat zetten.
Het deksel sluit niet goed.	Controleer of er misschien nog een gebruikte coffee pad tegen de waterverdeelschijf aanzit. Als dit het geval is, verwijder dan de gebruikte pad.
	Controleer of u de juiste padhouder hebt gebruikt. Gebruik 1 pad in combinatie met de 1-kops padhouder ☕. Gebruik 2 pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder ☕☕.

Probleem	Oplossing
De machine is opgeslagen geweest in een niet-vorstvrije ruimte.	Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
U kunt geen koffiehoeveelheid selecteren.	Zorg dat het waterreservoir genoeg water bevat voor het zetten van één kopje koffie.
	Wanneer u cappuccino, latte macchiato of café latte zet, is het niet mogelijk om de koffiehoeveelheid te kiezen.
De SENSEO® zwarte koffie is niet sterk genoeg.	Controleer of:
	u het juiste aantal pads hebt gebruikt en op de juiste knop hebt gedrukt. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder en de 1-kops knop. Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de 2-kops padhouder en de 2-kops knop;
	de coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder zijn geplaatst om te voorkomen dat water langs de rand van de pad(s) loopt. Als u twee coffee pads boven op elkaar gebruikt, plaats dan de beide coffee pads met de bolle zijde naar beneden en druk de pads zachtjes in de padhouder;
	u niet per ongeluk 2 keer dezelfde pad hebt gebruikt;
	de koffie gelijkmatig over de pad is verdeeld;
	kies een kleinere hoeveelheid zwarte koffie en gebruik een kleinere kop.
	Geeft u de voorkeur aan een krachtigere smaak, dan zijn sterkere SENSEO® coffee pad-varianten verkrijgbaar.
De SENSEO® zwarte koffie is te sterk.	Geeft u de voorkeur aan een zachtere smaak, dan zijn mildere SENSEO® coffee pad-varianten verkrijgbaar.
	Kies een grotere hoeveelheid zwarte koffie en gebruik een grotere kop.
De koffie is niet heet genoeg.	Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. Zorg ervoor dat u koppen gebruikt met een inhoud van 100 ml wanneer u een kleine hoeveelheid SENSEO® zwarte koffie zet. Gebruik een kopje met een inhoud van 150 ml wanneer u een gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie zet en een kopje met een inhoud van 170 ml wanneer u een grote hoeveelheid zwarte koffie zet. Gebruik voor het zetten van cappuccino een kop met een inhoud van 180 ml, voor het zetten van latte macchiato een kop met een inhoud van 260 ml en gebruik voor café latte een kop met een inhoud van 220 ml.
	Als u de koffie langer warm wilt houden, kunt u de koppen voorverwarmen met heet water.
De melkbakunit produceert geen goed melkschuim.	De melkbakunit is mogelijk vuil. Maak de melkbakunit schoon volgens de instructies in ‘Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken’.
	Gebruik koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8°C).

Probleem	Oplossing
De machine produceert niet genoeg melk en begint te stomen tijdens het zetten van koffie met melk.	Controleer of:
	de ontgrendelhendel van het deksel van de melkbak goed is gesloten en de melkbak goed is geplaatst;
	de melkbuis goed is geplaatst (de gaten moeten volledig zijn bedekt).
De machine produceert niet genoeg melk en/of er lekt water uit.	Zorg ervoor dat de stoominlaat goed is geplaatst in het deksel van de melkbak.
Er spat koffie uit de Senseo machine wanneer ik een koffievariant met melk bereid.	Controleer of:
	u koude melk gebruikt die direct uit de koelkast komt (5-8°C);
	de lekbak is ingesteld op een hoogte waarbij uw koffiekopje precies onder koffietuit past. Pas zo nodig de hoogte van de lekbak aan;
	de melkbakunit schoon is. Maak de melkbakunit schoon zoals beschreven in hoofdstuk 'Schoonmaken'.
De Calc-Clean-indicator brandt onafgebroken.	Controleer of:
	u de ontkalkingsprocedure juist uitvoert en voltooit. Ontkalk de machine zoals beschreven in hoofdstuk 'Ontkalken';
	u het Calc-Clean-hulpstuk na de ontkalkingsprocedure uit de koffietuit hebt verwijderd (zie hoofdstuk 'Ontkalken').

100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4222.200.0107.3